

Elektroniskā lietošanas pamācība ir pakļauta nosacījumiem, kas noteikti ar 1998. gada 7. jūnijā apstiprinātie "Nokia lietošanas pamācībās ietvertie noteikumi un nosacījumi" ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998").

Lietošanas pamācība



9352427

1. Izdevums

Autortiesības Š Nokia Mobile Phones 2000. Visas tiesības aizsargātas.

Šī dokumenta saturs daļēji vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

Nokia un Nokia Connecting People ir korporācijas Nokia reģistrētas preču zīmes. Citi izmantotie produktu un uzņēmumu nosaukumi ir to īpašnieku preču zīmes vai nosaukumi.

Nokia tune ir korporācijas Nokia preču zīme.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2000. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

"Nokia" īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. "Nokia" patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem ražojumiem.

Nekādos apstākļos Nokia nenes atbildību par datu un ienākumu zaudējumiem, kā arī par atrunātiem, nejaušiem, izrietošiem un netiešiem jebkura veida kaitējumiem.

Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tāds, "kāds tas ir". Izņemot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, netiek sniegtas nekāda veida garantijas, nedz izteiktas, nedz domātas, ieskaitot, bet ne tikai, domātās kvalitātes vai derīguma garantijas attiecībā uz šī dokumenta saturu, pareizību vai ticamību. "Nokia" patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.



Atsevišķu piederumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lūdzu griezties pie tuvākā Nokia tirgotāja.

Ātri un ērti

Pateicamies par šī tālruņa iegādi. Šajās lappusēs ir sniegti daži padomi par tālruņa lietošanu. Plašāku informāciju atradīsīt šajā lietošanas pamācībā.


■ Zvanīšana

Pirms zvanīšanas izlasiet nodaļu Lietošanas sākšana 22. lpp., lai uzzinātu:

- kā ievietot SIM karti;
 - kā ievietot un nomainīt akumulatoru;
 - kā ieslēgt tālruni.
1. Ievadiet rajona kodu un tālruņa numuru un nospiediet .
 2. Lai pārtrauktu zvanu, nospiediet .

■ Zvana funkcijas


Zvanīšana

Ievadiet rajona kodu un tālruņa numuru un nospiediet .

Atbildēšana uz zvanu

Nospiediet .

Zvana pārtraukšana / noraidīšana

Nospiediet .




Skaļruņa skaļuma pielāgošana

Nospiediet skaļuma pielāgošanas taustiņus, kas atrodas tālruņa sānos.

Pēdējā numura atkārtošana

Lai atvērtu pēdējo izsaukto numuru sarakstu, gaidīšanas režīmā nospiediet . Ar  vai  atrodiat nepieciešamo numuru un nospiediet .

Balss pastkastes izsaukšana

Nospiediet un turiet nospiešu . Ja nepieciešams ievadīt balss pastkastes numuru, ievadiet to un nospiediet **OK**.




Zvanišana, izmantojot balss frāzi

Vispirms numuram ir jāpievieno balss frāze, skatiet Balss iezvane 40. lpp. Pēc tam nospiediet un turiet nospiešu **Vārdi** un, lai piezvanītu, izrunājiat balss frāzi.

■ Tālruņu kataloga funkcijas**Ātrā saglabāšana**

Ievadiet tālruņa numuru un nospiediet **Iespējas**. Izvēlieties **Saglabāt**, ievadiet vārdu un nospiediet **OK**.

Ātrā meklēšana

Gaidīšanas režīmā nospiediet , ievadiet vārda pirmo burtu un atrodiat nepieciešamo vārdu, izmantojot  vai .




Izvēlņu atvēršana

Izvēlnes atvēršana



Nospiediet **Izvēlne**, ar  vai  atrodiat nepieciešamo izvēlnes funkciju un nospiediet **Paņemt**.

Izvēlnes aizvēršana


Lai aizvērtu izvēlni, neizmainot funkciju režīmus, un atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet .

Citas svarīgas funkcijas

Tastatūras aizslēgšana / atslēgšana

Nospiediet **Izvēlne** un pēc tam divu sekunžu laikā nospiediet . Nospiediet **Atslēgt** un pēc tam .

Ātrā aizvēršana

Lai aizvērtu jebkuru funkciju un atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet .



Satura rādītājs

| | |
|---|----|
| Ātri un ērti | 3 |
| Satura rādītājs..... | 6 |
| Jūsu drošībai | 13 |
| Vispārēja informācija..... | 15 |
| Iepakojumā iekļautās uzlīmes | 15 |
| Drošības kods | 15 |
| Tīkla pakalpojumi | 15 |
| Piederumi | 16 |
| Lietošanas pamācībā izmantotie apzīmējumi | 16 |
| 1.Jūsu tālrunis | 17 |
| Displeja indikatori..... | 18 |
| Gaidīšanas režīms..... | 18 |
| Svarīgākie indikatori gaidīšanas režīmā | 19 |
| Izvēles taustiņi | 20 |
| Tastatūras slēdzene..... | 20 |
| Taustiņu aizslēgšana | 21 |
| Tastatūras atslēgšana | 21 |
| Ja taustiņi ir aizslēgti: | 21 |
| 2.Lietošanas sākšana..... | 22 |
| SIM kartes ievietošana | 22 |
| Akumulatora lādešana..... | 23 |
| Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana..... | 25 |
| Ja nepieciešams PIN kods | 25 |

| | |
|--|-----------|
| Ja nepieciešams drošības kods | 25 |
| 3.Zvana funkcijas | 27 |
| Zvanišana un zvanu saņemšana | 27 |
| Zvanišana | 27 |
| Starptautiskie zvani | 27 |
| Zvanišana, izmantojot tālruņu katalogu | 28 |
| Pēdējā numura atkārtošana | 28 |
| Balss pastkastes izsaukšana | 28 |
| Tālruņa numura ātrā izsaukšana | 28 |
| Atbildēšana uz zvanu | 29 |
| Iespējas zvana laikā | 29 |
| Zvanu gaidīšana | 30 |
| Zvanu aizturēšana | 30 |
| Konferences zvans | 31 |
| Zvana pārsūtīšana | 31 |
| 4.Tālruņu katalogs (Vārdi) | 32 |
| Par tālruņu katalogu | 32 |
| Tālruņu kataloga funkciju atvēršana | 32 |
| Tālruņu kataloga izvēle | 33 |
| Tālruņu katalogu kopēšana | 33 |
| Vārdu un numuru saglabāšana | 34 |
| Saglabāto vārdu un numuru apskates veida uzstādīšana | 35 |
| Vairāku numuru un teksta piezīmju saglabāšana vārdam | 36 |
| Jauna numura vai piezīmes pievienošana vārdam | 37 |
| Lai nomainītu noklusēto numuru | 38 |
| Meklēšana un zvanišana no tālruņu kataloga | 39 |
| Pakalpojumu numuru izsaukšana | 39 |
| Balss iezvane | 40 |

| | |
|--|-----------|
| Balss frāzes pievienošana tālruņa numuram | 40 |
| Zvanišana, izmantojot balss frāzi | 41 |
| Balss frāzes atskaņošana | 42 |
| Balss frāzes mainīšana | 42 |
| Balss frāzes izdzēšana | 43 |
| Tālruņa numura piešķiršana ātrās zvanišanas taustiņam | 44 |
| Zvanišana, izmantojot ātrās zvanišanas taustiņus | 44 |
| Tālruņu kataloga organizēšana | 45 |
| Vārda un numura labošana | 45 |
| Vārda un numura izdzēšana | 45 |
| Vārdu un tālruņu numuru nosūtīšana un saņemšana | 46 |
| Kopēšana pa IS | 46 |
| Vārda un tālruņa numura kopēšana no tālruņa | 46 |
| Vārda vai tālruņa numura iekopēšana tālrunī | 46 |
| Zvanītāju grupas | 47 |
| Vārda un tālruņa numura pievienošana zvanītāju grupai | 47 |
| Zvanišanas toņa un simbola pievienošana zvanītāju grupai un zvanītāju grupas pārdēvēšana | 48 |
| Vārda vai tālruņa numura noņemšana no zvanītāju grupas | 49 |
| Atmiņas stāvoklis | 49 |
| 5.Izvēlnes lietošana | 50 |
| Pieklūšana izvēlnes funkcijām, ritinot | 50 |
| Pieklūšana izvēlei, izmantojot tās īsceļa numuru | 51 |
| Izvēlnes funkciju saraksts | 52 |
| 6.Izvēlnes funkcijas | 55 |
| Īsziņas (1. izvēlne) | 55 |
| Īsziņu rakstīšana un sūtīšana | 55 |
| Jūtīgā teksta ievade | 56 |

| | |
|---|----|
| Standarta atbildes un formas..... | 59 |
| Attēlu ievietošana..... | 59 |
| Grafisko īsziņu lasīšana un apskatīšana | 61 |
| Atbildēšana uz īsziņu | 62 |
| Īpašas atbildēšanas iespējas..... | 62 |
| Īsziņas nosūtīšana vairākiem saņēmējiem..... | 62 |
| Īsziņas sūtīšana, izmantojot īsziņu profilu | 63 |
| Īsziņu kārtošana..... | 63 |
| Mapes Saņemtas un Rakstītās..... | 63 |
| Arhīva mape un lietotāja definētā mape | 64 |
| Īsziņu režīmi..... | 65 |
| Vispārējie īsziņu režīmi | 66 |
| Īsziņu profili | 66 |
| Zvanu arhīvs (2. izvēlne)..... | 67 |
| Neatbildētie zvani (Izvēlne 2-1)..... | 67 |
| Saņemtie zvani (Izvēlne 2-2)..... | 67 |
| Zvanītie numuri (Izvēlne 2-3)..... | 68 |
| Izdzēst pēdējo zvanu sarakstus (Izvēlne 2-4)..... | 68 |
| Sarunu ilgums (Izvēlne 2-5)..... | 68 |
| Sarunu izmaksas (Izvēlne 2-6) | 69 |
| Profilu (3. izvēlne)..... | 69 |
| Lietotāja profila aktivizēšana..... | 69 |
| Profilu pielāgošana | 70 |
| Personalizējamie režīmi | 70 |
| Profilu pārdēvēšana | 72 |
| Režīmi (4. izvēlne) | 72 |
| Modinātājs (Izvēlne 4-1)..... | 72 |
| Pulkstenis (Izvēlne 4-2) | 73 |
| Zvana režīmi (Izvēlne 4-3)..... | 74 |

| | |
|--|----|
| Ātrā atbilde (Izvēlne 4-3-1)..... | 74 |
| Automātisks pārzvans (Izvēlne 4-3-2)..... | 74 |
| Ātrā zvanišana (Izvēlne 4-3-3)..... | 74 |
| Zvanu gaidīšanas pakalpojums (Izvēlne 4-3-4) | 74 |
| Izejošo zvanu līnija (Izvēlne 4-3-5)..... | 74 |
| Pārskats pēc zvana (Izvēlne 4-3-6)..... | 75 |
| Faksa vai datu zvans (Izvēlne 4-3-7)..... | 75 |
| Sava numura sūtīšana (Izvēlne 4-3-8)..... | 75 |
| Tālruņa režīmi (Izvēlne 4-4) | 75 |
| Valoda (Izvēlne 4-4-1) | 75 |
| Šūnas info parādīšana (Izvēlne 4-4-2)..... | 76 |
| Sveiciens teksts (Izvēlne 4-4-3)..... | 76 |
| Operatora izvēle (Izvēlne 4-4-4)..... | 76 |
| Apstiprināt SIM pakalpojumus (Izvēlne 4-4-5)..... | 76 |
| Sakaru režīmi (Izvēlne 4-5)..... | 77 |
| Info pakalpojumi (Izvēlne 4-5-1)..... | 77 |
| Noklausīties balss ziņojumus (Izvēlne 4-5-2)..... | 77 |
| Balss pastkastes numurs (Izvēlne 4-5-3)..... | 77 |
| Pakalpojumu komandu redaktors (Izvēlne 4-5-4)..... | 78 |
| Drošības režīmi (Izvēlne 4-6)..... | 78 |
| PIN koda pieprasījums (Izvēlne 4-6-1)..... | 78 |
| Zvanu lieguma pakalpojums (Izvēlne 4-6-2)..... | 78 |
| Fiksētie zvani (Izvēlne 4-6-3)..... | 79 |
| Slēgta lietotāju grupa (Izvēlne 4-6-4)..... | 79 |
| Drošības līmenis (Izvēlne 4-6-5)..... | 80 |
| Pieejas kodu nomaņa (Izvēlne 4-6-6)..... | 80 |
| Atjaunot rūpnīcas režīmus (Izvēlne 4-7)..... | 81 |
| Pāradresācija (5. izvēlne)..... | 81 |

| | |
|---|----|
| Spēles (6. izvēlne) | 82 |
| Lai sāktu jaunu spēli | 82 |
| Lai sāktu spēli ar diviem spēlētājiem | 82 |
| Spēles iespējas | 83 |
| Kalkulators (7. izvēlne) | 83 |
| Kalkulatora lietošana | 83 |
| Lai veiktu valūtas pārvēršanu | 84 |
| Kalendārs (8. izvēlne) | 85 |
| Kalendāra skati | 85 |
| Dienu skats | 85 |
| Piezīmju skats | 85 |
| Nedēļu saraksts | 85 |
| Kalendāra skatu iespēju saraksts | 86 |
| Kalendāra piezīmes pievienošana | 86 |
| Kad tālrunis brīdina par piezīmi | 87 |
| Infrasarkans (9. izvēlne) | 87 |
| Lai nosūtītu un saņemtu datus pa IS | 88 |
| IS savienojuma stāvokļa pārbaude | 88 |
| Pakalpojumi (10. izvēlne) | 89 |
| Savienojumu režīmu saglabāšana vai labošana savienojumu kopai | 89 |
| Mājas lapas adreses saglabāšana | 91 |
| Pakalpojumu lietošana | 91 |
| Savienojumu kopas aktivizēšana | 91 |
| Pakalpojuma lietošanas sākšana | 92 |
| Lai pārtrauktu pārlūkošanu | 92 |
| Lai saglabātu pakalpojumu kā grāmatzīmi | 93 |
| Lai lietotu pakalpojumu kā grāmatzīmi | 93 |
| Kešatmiņas tīrīšana | 93 |
| Drošības sertifikāti | 94 |

| | |
|--|------------|
| SIM pakalp. (11. izvēlne) | 95 |
| 7.Datu un faksa sakari..... | 96 |
| Tālruņa savienošana ar datoru..... | 96 |
| Sakaru lietojumprogrammu un modemu draiveru instalācija..... | 96 |
| HSCSD - High Speed Circuit Switched Data..... | 97 |
| Sakaru lietojumprogrammu lietošana..... | 97 |
| 8.Atsauces informācija | 99 |
| Emblēmas noņemšana un uzlikšana..... | 99 |
| Emblēmas noņemšana | 99 |
| Emblēmas nomaīņa | 99 |
| Pieejas kodi..... | 100 |
| Drošības kods (5 cipari) | 100 |
| PIN kods (4 – 8 cipari) | 100 |
| PIN2 kods (4 – 8 cipari) | 101 |
| PUK kods (8 cipari)..... | 101 |
| PUK2 kods (8 cipari) | 101 |
| Lieguma parole | 101 |
| Informācija par akumulatoru | 101 |
| Akumulatora uzlādēšana un izlādēšana | 101 |
| Akumulatoru lietošana | 102 |
| Apkope un glabāšana..... | 104 |
| Informācija drošībai | 105 |



Izlasiet šīs vienkāršās pamācības. Noteikumu pārkāpšana var būt bīstama vai pretlikumīga. Sīkākī paskaidrojumi sniegti tālāk šajā pamācībā.



SATIKSMES DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ

Nelietojiet rokas klausules braucot, vispirms apstājieties.



DARBĪBAS TRAUCĒJUMI

Visu mobilo tālrunu darbībā var gadīties traucējumi, kas ietekmē to darbības kvalitāti.



IZSLĒDZIET TĀLRUNI, ATRODOTIES SLIMNĪCĀ

Ievērojiet visus noteikumus un ierobežojumus. Izslēdziet tālruni, atrodoties medicīnas iekārtu tuvumā.



IZSLĒDZIET TĀLRUNI LIDMAŠINĀ

Mobilais tālrunis var radīt traucējumus radiosakaros. Tālruna lietošana lidmašīnā ir pretlikumīga.



IZSLĒDZIET TĀLRUNI, UZPILDOT DEGVIELU

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijās. Nelietojiet to ķīmisku vielu tuvumā.



IZSLĒDZIET TĀLRUNI SPRIDZINĀŠANAS IEKĀRTU TUVMĀ

Nelietojiet tālruni spridzināšanas darbu tuvumā. Vienmēr ievērojiet visus noteikumus un ierobežojumus.



LIETOJIET TĀLRUNI SAUDŽĪGI

Lietojiet tikai normālā stāvoklī (pie auss). Bez vajadzības neaiztieciet antenu.



KVALIFICĒTA APKOPE

Iekārtu uzstādīšanu un apkopi jāveic tikai kvalificētiem speciālistiem.



PIEDERUMI UN AKUMULATORI

Lietojiet tikai pārbaudītus piederumus un akumulatorus. Nepievienojiet nesavietojamus produktus.



PIESLĒGŠANA CITĀM IEKĀRTĀM

Pirms veicat pieslēgšanu kādai citai iekārtai, vispirms uzmanīgi iepazīstieties ar drošības pasākumiem šīs iekārtas lietošanas pamācībā. Atcerieties saglabāt dublikātus visai svarīgākajai informācijai.





ZVANIŠANA

Pārbaudiet, vai tālrunis ir ieslēgts un darbojas. Sastādiet tālruņa numuru, ieskaitot reģiona kodu, un nospiediet . Lai beigtu sarunu, nospiediet . Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet .



ZVANIŠANA ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀS

Pārbaudiet, vai tālrunis ir ieslēgts un darbojas. Lai notīrītu displeju, nospiediet  tik daudz reižu, cik nepieciešams (piemēram, lai pārtrauktu zvanu, aizvērtu izvēlni utt.). Ievadiet atbilstošo tālruņa numuru un nospiediet . Paziņojiet savu atrašanās vietu. Nepārtrauciet sarunu pirms Jums to atļauj darīt.



ESIET UZMANĪGI AR INFRASARKANO STAROJUMU

Nevērsiet infrasarkanu staru kūli pret acīm, kā arī neļaujiet tam traucēt citu infrasarkanu staru iekārtu darbību.

Šajā nodaļā ir vispārēja informācija par Nokia tālruni un šo lietošanas pamācību.

■ Iepakojumā iekļautās uzlīmes

Uzlīmes satur svarīgu informāciju, kas nepieciešama pakalpojumu un klientu atbalsta nodrošināšanai.

Uzlīmi  pielīmējiet šīs lietošanas pamācības 2. lappusē.

Uzlīmi ar tekstu "ITEM" un "IMEI" uzlīmējiet uz iepakojumā iekļautā Nokia Club ielūguma.

■ Drošības kods

Rūpnīcas noklusētais drošības kods ir 12345. Lai izvairītos no neatļautas tālruņa lietošanas, izmainiet kodu izvēlnē *Režīmi*. Skatiet Drošības līmenis (Izvēlne 4–6–5) 80 un Pieejas kodu nomaīņa (Izvēlne 4–6–6) 80. lpp. Neizpaužiet jauno kodu un glabājiet to drošā vietā atstātus no tālruņa.

■ Tīkla pakalpojumi

Šajā lietošanas pamācībā aprakstītais mobilaais tālrunis ir paredzēts lietošanai EGSM900 un GSM1800 tīklos.

Ievērojiet, ka divu frekvenču joslu iespēja ir atkarīga no tīkla iespējām. Informāciju par divu frekvenču joslu pakalpojuma pieejamību var iegūt no vietējā pakalpojumu nodrošinātāja.

Vairākas pamācībā pieminētās funkcijas ir t.s. tīkla pakalpojumi. Šīs ir īpašas iespējas, kuras nodrošina bezvadu sakaru pakalpojumu sniedzējs. Lai šos tīkla pakalpojumus varētu izmantot, Jums jāparakstās uz šo pakalpojumu lietošanu pie vietējā tīkla operatora.

■ Piederumi

Ar tālruni var lietot šādus izgatavotāja apstiprinātus akumulatorus: Li-Ion akumulatorus BLS-2N un BLS-4, NiMH akumulatorus BMS-2S un BMS-2V, kā arī Li-Polymer akumulatoru BPS-1.

Šī ierīce ir paredzēta lietošanai, ja strāva tiek pievadīta no akumulatoru lādētāja ACP-7, ACP-8, ACP-9 vai LCH-9. Citāda veida izmantošana liegs šim aparātam sniegtās garantijas un var būt bīstama.



Uzmanību! Izmantojiet tikai tālruņa ražotāja ieteiktos piederumus tieši paredzētajam tālruņa modelim. Citu piederumu izmantošana var liegt tiesības uz garantijas apkopi, kā arī var būt bīstama.



Sīkākai informācijai par pieejamiem piederumiem, sazinieties ar savu izplatītāju.

Atvienojot kādu no papildiekārtām, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis vadu.

■ Lietošanas pamācībā izmantotie apzīmējumi

Lietošanas pamācībā izmantotie tālruņa displeja teksti ir rakstīti kursīvā, piemēram, *Zvana*.

Displeja teksti, kas attiecas uz izvēles taustiņiem, ir rakstīti treknrakstā, piemēram, **Atbildēt**. Tekstā ir norādīti izvēles taustiņu teksti, nevis taustiņu attēli.

Šajā lietošanas pamācībā taustiņspiedieni tiek apzīmēti ar simboliem, piemēram,  un .

1. Jūsu tālrunis

Tālrunim ir šādi taustiņi:



Ieslēgšanas taustiņš: Ieslēdz un izslēdz tālruni. Gaidīšanas režīmā vai zvana laikā ātri nospiežot šo taustiņu, tiek parādīts profilu saraksts. Tālrunu kataloga vai izvēlnes funkcijās īsi nospiežot ieslēgšanas taustiņu, displeja apgaismojums tiek ieslēgts uz 15 sekundēm.



Izvēles taustiņi: Katrs no šiem taustiņiem izpilda displejā virs tās norādīto funkciju, piemēram, **Paņem** vai **OK**.



Ritināšanas taustiņi: Lietojiet šos taustiņus, lai apskatītu vārdus, tālrunu numurus, izvēlnes vai režīmu iespējas.




Izsauc tālruna numuru vai atbild uz zvānu. Gaidīšanas režīmā parāda pēdējo izsaukto numuru.

1. Ieslēgšanas taustiņš
2. Infrasarkanais (IS) ports
3. Skaļuma regulēšanas taustiņi
4. Ārējo papildierīču savienotāji



Pārtrauc zvanu vai atbild uz to. Vai arī jebkurā laikā aizver jebkuru funkciju.

Ievada ciparus un rakstzīmes. Nospiežot un turot nospiestu , tiek izsaukts balss pastkastes numurs.

Dažādās funkcijās lieto dažādiem mērķiem.

Skaļuma regulēšanas taustiņi: Augšējais taustiņš palielina, bet apakšējais samazina skaļruņa skaļumu.

■ Displeja indikatori

Displeja indikatori un simboli informē par tālruņa darbību.

Gaidīšanas režīms

Tālāk aprakstītie indikatori ir redzami, kad tālrunis ir gatavs lietošanai un lietotājs nav ievadījis nevienu zīmi. Šādu stāvokli sauc par gaidīšanas režīmu.

xxxxxx

Norāda mobilo tīklu, kurā pašlaik tiek lietots tālrunis.










Norāda mobilā tīkla signāla stiprumu jūsu pašreizējā atrašanās vietā. Jo augstāks stabiņš, jo spēcīgāks signāls.



- U Norāda akumulatora uzlādes līmeni. Jo augstāks stabīņš, jo augstāks akumulatora uzlādes līmenis.


Svarīgākie indikatori gaidīšanas režīmā


Papildus iepriekš minētajiem indikatoriem tālruņa gaidīšanas režīma displejā var būt redzams viens vai vairāki simboli.


-  Norāda, ka ir saņemta viena vai vairākas teksta vai grafiskās īsziņas. Skatiet Īsziņas (1. izvēlne) 55. lpp.
-  Norāda, ka ir saņemts viens vai vairāki balss ziņojumi. Skatiet Īsziņas (1. izvēlne) 55. lpp.
-  Norāda, ka tālrunim tas neraida skaņas signālu, ja tiek saņemts zvans. Skatiet Profili (3. izvēlne) 69. lpp.
-  Norāda, ka tālruņa taustiņi ir aizslēgti. Skatiet Tastatūras slēdzene 20. lpp.
-  Norāda, ka tālruņa modinātājs ir ieslēgts (*ieslēgt*). Skatiet Modinātājs (Izvēlne 4-1) 72. lpp.
-  Norāda, ka tiek pāradresēti visi zvani. Skatiet Pāradresācija (5. izvēlne) 81. lpp.
-  Norāda, ka zvani ir ierobežoti līdz slēgtai lietotāju grupai (tīkla pakalpojums). Skatiet Slēgtā lietotāju grupa (Izvēlne 4-6-4) 79. lpp.

Izvēles taustiņi

Zem displeja atrodas divi izvēles taustiņi.

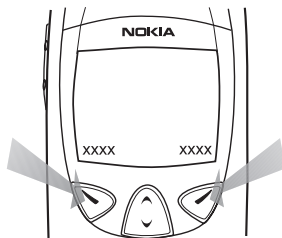

Šo taustiņu funkciju norāda teksts, kas redzams displejā virs tiem. Piemēram, ja virs taustiņa  ir redzams teksts **Izvēlne**, nospiežot šo taustiņu, tiek atvērtas izvēlnes funkcijas.

Ja virs taustiņa  ir redzams teksts **Vārdi**, to nospiežot, tiek atvērtas tālrunu kataloga funkcijas. Nospiežot un turot nospiestu **Vārdi**, tiek aktivizēta balss iezvane.

Šajā lietošanas pamācībā izvēles taustiņus apzīmē ar tiem atbilstošu instrukciju tekstu treknrakstā.

■ Tastatūras slēdzene

Ar šo iespēju tiek aizslēgti taustiņi, lai tos nevarētu nejauši nospiegt (piemēram, tālrunim atrodoties kabatā vai somiņā).


Taustiņu aizslēgšana

Gaidīšanas režīmā nospiediet **Izvēlnē** un pēc tam divu sekunžu laikā nospiediet ***+.**

Ja tastatūra ir aizslēgta, displeja augšpusē parādās **🔑**.

Tastatūras atslēgšana

Nospiediet **Atslēgt** un pēc tam ***+.**

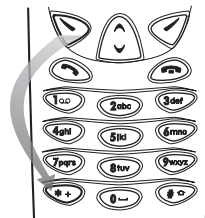

Ja taustiņi ir aizslēgti:

Nospiediet **📞**, lai atbildētu uz zvani. Nospiediet **📞**, lai pārtrauktu vai noraidītu zvani. Zvana laikā ar tālruni var rīkoties kā parasti.





Piezīme: Kad tastatūras slēdzene ir ON, tad iespējami zvani uz ārkārtas numuriem, kas ieprogrammēti Jūsu tālrunī (piem., 112 vai uz citiem oficiāliem ārkārtas numuriem).

Ievadiet avārijas dienestu izsaukšanas numuru un nospiediet **📞**. Numurs tiek parādīts tikai pēc pēdējā cipara ievadišanas.


2. Lietošanas sākšana

■ SIM kartes ievietošana


- Visas SIM kartes glabājiņi bērniem nepieejamās vietās.
 - SIM karti un tās kontaktus var viegli sabojāt, saskrāpējot vai salokot tos, tāpēc rīkojieties uzmanīgi, ievietojot vai izņemot SIM karti.
 - Pirms ievietojat SIM karti pārliedzinieties, vai tālrunis ir izslēgts, un tikai pēc tam noņemiet akumulatoru.
1. Pavēršot tālruņa aizmuguri pret sevi, nospiediet atbrīvošanas pogu (1.). Noņemiet akumulatoru no tālruņa (2.).
 2. Atbrīvojiet SIM kartes turētāju, pagādot to pa labi.

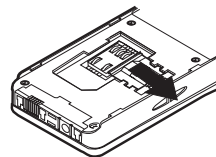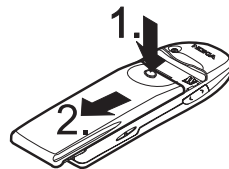


3. Ievietojiet SIM karti tā, lai slīpais stūrītis atrastos apakšējā labajā stūrī un zeltītie kontakti ir vērsti uz leju.

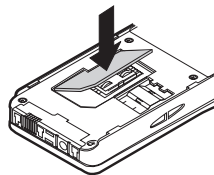

4. Lai ievietotu karti vietā, pabīdīet tās turētāju pa kreisi.

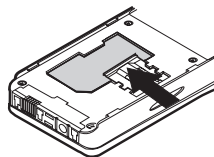


5. Novietojiet akumulatoru tālruņa aizmugurē un bīdīet to uz augšu pa tālruņa korpusu, kamēr tas ievietojas savā vietā.

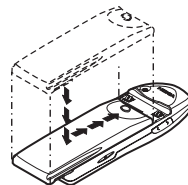

Akumulatora lādēšana

1. Ievietojiet lādētāja savienotāju pieslēgvietā, kas atrodas tālruņa apakšpusē.

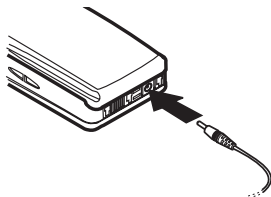



2. Savienojiet lādētāju ar maiņstrāvas kontaktligzdu. Akumulatora indikators sāk mainīt garumu.

Ja tālrunis ir ieslēgts, displejā uz brīdi parādās teksts *Notiek uzlāde*. Lādēšanas laikā tālruni var lietot.

Ja akumulators ir pilnīgi tukšs, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm un tikai pēc tam tālruni var lietot zvanīšanai.


Lādēšanas laiks ir atkarīgs no lādētāja un lietojamā akumulatora. Piemēram, BLS-2 akumulatora uzlāde ilgst apmēram 4 stundas.

3. Akumulators ir pilnīgi uzlādēts, ja tā indikators pārstāj mainīt garumu un, ja tālrunis ir ieslēgts, displejā uz brīdi parādās teksts *Baterija pilna*.
4. Vispirms atvienojiet lādētāju no sienas kontaktligzdas, pēc tam – no tālruņa.

Ja parādās teksts *Nelādējas*, lādēšana ir pārtraukta. Brīdi pagaidiet, atvienojiet lādētāju, pievienojiet to atpakaļ un mēģiniet vēlreiz. Ja uzlāde joprojām nenotiek, sazinieties ar tālruņu izplatītāju.

Plašāku informāciju skatiet Informācija par akumulatoru 101. lpp.

■ Tālruna ieslēgšana un izslēgšana

Nospiediet un vienu sekundi turiet nospiestu taustiņu .



Lietošanas sākšana

Ja nepieciešams PIN kods

PIN kodu parasti nodrošina kopā ar SIM karti.

- Ievadiet PIN kodu (parādās kā ****) un nospiediet **OK**.

Skatiet arī Pieejas kodi 100. lpp.

Ja nepieciešams drošības kods

- Ievadiet drošības kodu (parādās kā *****) un nospiediet **OK**.

Skatiet arī Pieejas kodi 100. lpp.



Uzmanību! Nekad nelietojiet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var radīt traucējumus un ir bīstama.





Piezīme: Tālrunim ir iekšēja antena. Tāpat kā citām radioviļņu iekārtām, bez vajadzības neaiztieciat antenu. Antenas aiztikšana var ietekmēt zvana kvalitāti un var būt iemesls lielākam enerģijas patēriņam nekā tas citkārt būtu nepieciešams. Lai optimizētu antenas darbību un tālruņa sarunas laiku, neaiztieciat antenu zvana laikā.



3. Zvana funkcijas

■ Zvanīšana un zvanu saņemšana

Zvanīšana

1. Ievadiet tālruņa numuru, ieskaitot rajona kodu.



Lai labotu displejā redzamo numuru, nospiediet  un pārvietojiet kursoru pa labi, nospiediet  un pārvietojiet kursoru pa kreisi. Lai izdzēstu zīmi pa kreisi no kursora, nospiediet **Dzēst**.

2. Lai izsauktu numuru, nospiediet .
3. Lai pārtrauktu zvanu vai zvana mēģinājumu, nospiediet .




Normāls stāvoklis: Turiet tālruni tāpat, kā jūs turētu jebkuru citu tālruni.

Piezīme: Ja tālrunis tiek lietots ar automašīnas komplektu CARK-91, jūs varat pārslēgties no brīvroku uz parasto režīmu, paceļot klausuli HSU-1. Lai pārslēgtu atpakaļ brīvroku režīmu, vispirms nospiediet **lespējas** un pēc tam 5 sekunžu laikā nolieciet klausuli.

Starptautiskie zvani




1. Divas reizes nospiediet , lai ievadītu starptautisko prefiksu (zīme + aizstāj starptautiskās pieejas kodu).
2. Ievadiet valsts kodu, rajona kodu (bez 0) un tālruņa numuru.
3. Lai izsauktu numuru, nospiediet .

Zvanišana, izmantojot tālruņu katalogu


1. Nospiediet **Vārdi**.
2. Kad ir izcelts **Meklēt**, nospiediet **Paņemt**.
3. Ievadiet vārda pirmo burtu un nospiediet **Meklēt**.
4. Lai atrastu nepieciešamo vārdu, lietojiet  un .
5. Nospiediet .

Pēdējā numura atkārtošana

Tālruņa atmiņā tiek saglabāti pēdējie desmit numuri kuriem esat zvanījis vai mēģinājis zvanīt. Lai atkārtoti izsauktu vienu no šiem numuriem:

1. Gaidīšanas režīmā vienu reizi nospiediet , un tiks atvērts pēdējo zvanīto numuru saraksts.
2. Lai atrastu nepieciešamo vārdu vai numuru, lietojiet  vai .

Balss pastkastes izsaukšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet nospiešu .
2. Ja nepieciešams ievadīt balss pastkastes numuru, ievadiet to un nospiediet **OK**. Šo numuru var iegūt no pakalpojumu nodrošinātāja. Lai šo numuru labotu vēlāk, skatiet Balss pastkastes numurs (Izvēlne 4-5-3) 77. lpp.

Tālruņa numura ātrā izsaukšana

Ja vienam no ātrās zvanišanas taustiņiem ( – ) esat piešķīris tālruņa numuru, to var izsaukt šādi:

- Nospiediet nepieciešamo ātrās zvanišanas taustiņu un pēc tam .



- Ja ir ielēgta funkcija **Ātrā zvanišana (leslēgt)**: nospiediet nepieciešamo ātrās zvanišanas taustiņu (**2abc** – **9wxyz**) un turiet to nospiestu, kamēr tālrunis sāk numura izsaukšanu.

Skatiet Tālruņa numura piešķiršana ātrās zvanišanas taustiņam


44. lpp. un Ātrā zvanišana (Izvēlne 4–3–3) 74. lpp.

Piezīme: Nospiežot un turot nospiestu taustiņu **1ao**, tiek izsaukts balss pastkastes numurs.

Atbildēšana uz zvanu

- Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet .
- Lai pārtrauktu zvanu, nospiediet .



Padoms: Lai noraidītu ienākošu zvanu, nospiediet . Ja ir aktivizēta funkcija **Pāradresēt, ja aizņemts**, kas pāradresē zvanus, piemēram, uz balss pastkasti, noraidītais zvans tiks pāradresēts. Skatiet Pāradresācija (5. izvēlne) 81. lpp.

Iespējas zvana laikā

Tālrunis nodrošina iespējas, kuras var izmantot zvana laikā. Daudzas no šīm iespējām ir tīkla pakalpojumi.




Zvana laikā nospiežot **Iespējas**, var būt pieejamas šādas iespējas:

- Aizturēt** vai **Atlaist** (lai aizturētu vai atlaistu zvanu)
- Jauns zvans** (lai zvana laikā izsauktu citu numuru)
- Sūtīt DTMF** (lai nosūtītu tālruņu katalogā saglabātās DTMF toņu virknes, piemēram, paroles vai bankas kontu numurus)
- Beigt visus zv.** (lai pārtrauktu visus zvanus)

- *Katalogs* (lai atvērtu tālruņu katalogu)
- *Izvēlne* (lai atvērtu izvēlni)
- *Bez mikrofona* (lai izslēgtu tālruņa mikrofonu)
- *Pārslēgt* (lai pārslēgtos starp aktīvo un aizturēto zvanu)
- *Pārslēgt* (lai savienotu aizturēto ar aktīvo zvanu un atvienotos no tiem)

Zvanu gaidīšana

Šis tīkla pakalpojums zvana laikā ļauj atbildēt uz ienākošu zvanu, ja ir aktivizēta izvēlnes funkcija *Zvanu gaidīšanas pakalpojums* (Izvēlne 4-3-4).


1. Nospiediet *Atbildēt* vai . Pirmais zvans tiek aizturēts.
2. Lai pārslēgtos starp zvaniem, nospiediet *Pārslēgt* vai .
3. Lai pārtrauktu aktīvo zvanu, nospiediet . Lai vienlaicīgi pārtrauktu abus zvānus, nospiediet *Iespējas*, atrodiēt *Beigt visus zv.* un nospiediet *OK*.



Padoms: Ja nevēlaties atbildēt uz zvanu, to var ignorēt vai noraidīt. Lai noraidītu zvanu, nospiediet *Iespējas*, atrodiēt *Noraidīt* un nospiediet *OK*. Ja ir aktivizēta zvanu pāradresācija *Pāradresēt, ja aizņemts* (Izvēlne 5-2), tiks pāradresēts arī noraidītais zvans.



Zvanu aizturēšana

Šis tīkla pakalpojums nodrošina iespēju zvana laikā izsaukt vēl citu numuru.

1. Nospiediet *Aizturēt*. Pirmais zvans tiek aizturēts.
2. Izsauciet otro numuru.
3. Lai pārslēgtos starp zvaniem, nospiediet *Pārslēgt* vai .


Lai pārtrauktu aktīvo zvanu, nospiediet .



Padoms: Līnijai uz laiku var atslēgt mikrofonu. Nospiediet **lespējas**, ar  vai  atrodiēt **Bez mikrofona**. Kad vēlaties atsākt sarunu, nospiediet **leslēgt**.

Konferences zvans

Šis tīkla pakalpojums nodrošina konferences zvanu līdz sešām personām.

1. Izsauciet pirmā dalībnieka numuru.
2. Nospiediet **lespējas**, atrodiēt **Jauns zvans** un nospiediet **Paņemt**. Izsauciet otrā dalībnieka numuru. Pirmais zvans tiek aizturēts.
3. Lai konferencei pievienotu pirmo dalībnieku, nospiediet **lespējas**, izvēlieties **Konference** un nospiediet **Paņemt**.
4. Lai konferencei pievienotu jaunus dalībniekus, atkārtojiet 2. un 3. soli.
5. Lai privāti sarunātos ar kādu no konferences dalībniekiem:
 - Nospiediet **lespējas**, atrodiēt **Privāti** un nospiediet **Paņemt**, pēc tam atrodiēt nepieciešamo dalībnieku un nospiediet **OK**. Kad esat beidzis privātu sarunu, konferencei var atgriezties, veicot 3. soli norādītas darbības.
6. Lai pārtrauktu konferences zvanu, nospiediet .

Zvana pārsūtīšana

Šis tīkla pakalpojums nodrošina aktīvā un aizturētā zvana savienojumu, atvienojoties no abiem zvaniem.

4. Tālrunu katalogs (Vārdi)


■ Par tālrunu katalogu

Vārdus un tālrunu numurus var saglabāt tālrunā iekšējā tālrunu katalogā vai SIM kartē. Vienlaicīgi var lietot tikai vienu atmiņu. Informāciju par vārdu un tālrunu numuru saglabāšanu skatiet nodaļā Vārdu un numuru saglabāšana 34. lpp.



- Tālrunā iekšējā tālrunu katalogā var saglabāt 500 vārdu, katram pievienojot 3 numurus un vienu teksta piezīmi. Ja tālrunā iekšējā tālrunu katalogā ir saglabāti mazāk nekā 500 vārdu, katram no tiem var pievienot līdz 5 numuriem un divām teksta piezīmēm. Skatiet Vairāku numuru un teksta piezīmju saglabāšana vārdam 36. lpp.
- Tālrunis nodrošina SIM karšu, kurās var saglabāt līdz 250 vārdiem un tālrunu numuriem, lietošanu.

Tālrunu kataloga funkciju atvēršana

- Gaidīšanas režīmā nospiediet **Vārdi**, ar  vai  atrodiat nepieciešamo funkciju un nospiediet **Paņemt**.

Zvana laikā nospiediet **Iespējas**, ar  vai  atrodiat **Katalogs** un nospiediet **Paņemt**. Atrodiat nepieciešamo funkciju un nospiediet **Paņemt**.





Padoms: Lai ātri atvērtu saglabāto vārdu un tālrunu numuru sarakstu, nospiediet  vai , kad tālrunis atrodas gaidīšanas režīmā.

Virsrakstrinda displeja augšpusē palīdz noteikt tālrunu kataloga funkciju, kurā atrodaties.

Tālrunu kataloga izvēle

Jūs varat norādīt, lai tālrunis vārdu un tālrunu numuru saglabāšanai lietotu tālrunā iekšējo tālrunu katalogu vai SIM karti.



Piezīme: Ja katram vārdam vēlaties saglabāt vairākus numurus un pievienot teksta piezīmes vai balss frāzes, izvēlieties tālrunā iekšējo tālrunu katalogu. Ja numuri ir saglabāti SIM kartē, vispirms iekopējiet tos tālrunī. Skatiet Tālrunu katalogu kopēšana 33. lpp.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **Vārdi**.
2. Ar  vai  atrodiet **Iespējas** un nospiediet **Paņemt**.
3. Kad displejā ir redzams **Lietojamā atmiņa**, nospiediet **Paņemt**.
4. Atrodiet **Tālrunis** (lai tālrunis izmantotu iekšējo tālrunu katalogu) vai **SIM karte** (lai tālrunis izmantotu SIM kartes atmiņu) un nospiediet **Paņemt**.

Piezīme: Pēc SIM kartes nomaiņas automātiski tiek izvēlēts SIM tālrunu katalogs.

Tālrunu katalogu kopēšana

No tālrunā atmiņas var kopēt vārdus un tālrunu numurus SIM kartes atmiņā un pretēji.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **Vārdi**.
2. Atrodiet **Kopēt** un nospiediet **Paņemt**.
3. Ar  vai  atrodiet nepieciešamo kopēšanas virzienu (**No tālrunā uz SIM karti** vai **No SIM kartes uz tālruni**) un nospiediet **Paņemt**.
4. Atrodiet **Pa vienam**, **Visu** vai **Galvenos Nr.** un nospiediet **Paņemt**.

Ja izvēlējāties **Pa vienam**, atrodiet vārdu, kuru vēlaties nokopēt, un nospiediet **Kopēt**.

Ievērojiet, ka kopējot *No SIM kartes uz tālruni*, teksts *Galvenos Nr.* nav redzams.

- Izvēlieties, vai saglabāt vārdu un tālrunu numuru oriģinālu.
- Ja izvēlaties *Visu* vai *Galvenos Nr.*, nospiediet **OK**, kad parādās teksts *Sākt kopēšanu?*

Vārdu un numuru saglabāšana

- Nospiediet **Vārdi**, atrodiat *Pievienot vārdu* un nospiediet **Paņemt**.
- Ievadiet vārdu, atkārtoti spiežot ciparu taustiņus (**1** – **9**), kamēr parādās nepieciešamā rakstzīme vai cipars. Visbiežāk izmatotās pieturzīmes un diakritiskās rakstzīmes var ievadīt, spiežot taustiņu **1** . Lai ievietotu atstarpī, nospiediet **0** .

Piezīme: Uz taustiņa nav attēlotas visas rakstzīmes, kuras ar to var ievadīt. Pieejamās rakstzīmes ir atkarīgas no izvēlnē 4-4-1 izvēlētās valodas.










Padoms: Tālrunu katalogā ievadot vārdus, tālrunis lieto režīmu, kurā vārda pirmais burts ir lielais burts, bet pārējie – mazie.


- Nospiediet **OK**.
- Ievadiet rajona kodu un tālrunu numuru un nospiediet **OK**. Ja vēlaties pievienot balss frāzi, skatiet Balss frāzes pievienošana tālrunu numuram 40. lpp.

Teksta ievadīšana

- Ja nākamais burts atrodas uz tā paša taustiņa, kur iepriekšējais, nospiediet vai (vai arī pagaidiet, kamēr parādās kursoris) un pēc tam ievadiet burtu.
- Lai pārslēgtu no lielajiem uz mazajiem burtiem, ātri nospiediet . Izvēlēto režīmu norāda simbols **ABC** vai **abc** displeja augšpusē.

- Lai ievietotu ciparu, nospiediet un turiet nospiešanu taustiņu, uz kura redzams nepieciešamais cipars. Ciparu režīmu norāda **123** displeja augšpusē. Lai pārslēgtu no burtiem uz cipariem, nospiediet un turiet nospiešanu .
- Nospiežot , tiek atvērts diakritisko rakstzīmju saraksts. Izmantojiet  vai , lai atrastu nepieciešamo rakstzīmi, un nospiediet **Lietot**, lai to ievietotu vārdā.
- Ja rakstzīmju saraksts turpinās nākamajā ekrānā, ritiniet ekrānu, nospiežot .
- Ja kļūdāties, rakstzīmi pa kreisi no kursora var noņemt, nospiežot **Dzēst** tik daudz reižu, cik nepieciešams. Lai notīrītu ekrānu, nospiediet un turiet nospiešanu **Dzēst**.
- Ar  un  kursori tiek pārvietoti pa labi un pa kreisi.



Padoms: Ja pirms valsts koda kā starptautisko prefiksu ievadāt rakstzīmi + (divas reizes nospiežot ) , tālruņa numuru var izmantot, zvanot no ārzemēm.



Ātrā saglabāšana

Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties **Saglabāt**. Pēc tam ievadiet vārdu un nospiediet **OK**.

Ja vēlaties saglabāt tikai numuru, ievadiet tālruņa numuru, nospiediet un turiet nospiešanu **Iespējas**.

Saglabāto vārdu un numuru apskates veida uzstādīšana



Jūs varat uzstādīt divus veidus, kā tālrunī apskatīt saglabātos vārdus un tālruņa numurus.

1. Nospiediet **Vārdi**, ar  vai  atrodi **Iespējas** un nospiediet **Paņemt**.
2. Atrodi **Apskates veids** un nospiediet **Paņemt**.
3. Atrodi **Vārdu saraksts** (vienlaikus redzami trīs vārdi) vai **Vārds un Nr.** (redzams viens vārds un tālruņa numurs) un nospiediet **OK**.

Vairāku numuru un teksta piezīmju saglabāšana vārdam

Tālruni var lietot kā piezīmju grāmatiņu, jo katram vārdam tālrunā atmiņā var saglabāt vairākus tālrunu numurus un teksta piezīmes, piemēram, e-pasta adresi, pasta adresi vai citu piezīmi. Katram vārdam var saglabāt 2 piezīmes.





Pirmais vārdam saglabātais numurs automātiski kļūst par noklusēto numuru. No tālrunu kataloga izvēloties vārdu, piemēram, lai piezvanītu vai nosūtītu īsziņu, tiek lietots noklusētais numurs, ja nenorādāt citu. Katram vārdam var saglabāt 5 numurus.

Katram numuram vai tekstam var izvēlēties numura tipu. Ja neizvēlaties nevienu numura tipu, tips būs . Noklusēto numuru norāda rāmītis ap numura tipa ikonu, piemēram, .

Jauna numura vai piezīmes pievienošana vārdam

Vairākus numurus vārdam var saglabāt tikai tālruņa atmiņā.

Piezīme: Pirms vārdu un numuru saglabāšanas nomainiet lietojamo atmiņu no *SIM karte* uz *Tālrunis*. Instrukcijas skatiet nodaļā Tālrunu kataloga izvēle 33. lpp.

1. Atveriet vārdu sarakstu, nospiežot  vai .
2. Ar  vai  atrodiēt vārdu, kuram pievienot jaunu numuru, un nospiediet **Detaļas**.
3. Nospiediet **Iespējas**, atrodiēt *Pievien. numuru* vai *Pievien. tekstu* un nospiediet **Paņemt**.
4. Atrodiēt vienu no numuru vai tekstu tipiem un nospiediet **Paņemt**.

 **Parastais** (noklusētais, ja nav norādīts cits)


 **Mobilais**

 **Mājas**

 **Darbs**

 **Fakss**

 **E-pasts** (teksta piezīmes tips)



 **Pasta adrese** (teksta piezīmes tips)

 **Piezīme** (teksta piezīmes tips)




Numura vai teksta piezīmes tipu var mainīt, izmantojot iespēju saraksta iespēju **Mainīt tipu**.

5. Ievadiet numuru vai tekstu un nospiediet **OK**, lai to saglabātu.
6. Ja vēlaties turpināt numuru un teksta piezīmju pievienošana vārdam, nospiediet **Iespējas** un atkārtojiet 3. un 4. soli. Lai aizvērtu tālrunu katalogu un atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet **Atpakaļ** un **Iziet**.




Lai nomainītu noklusēto numuru

1. Vārdu sarakstā atrodiet nepieciešamo vārdu un nospiediet [Detaļas](#).
2. Ar  vai  atrodiet numuru, kuru uzstādīt kā noklusēto, un nospiediet [Iespējas](#).
3. Atrodiet [Noteikt kā galv.](#) un nospiediet [Paņemt](#).

Meklēšana un zvanīšana no tālrunu kataloga




1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **Vārdi**.
2. Atrodiet **Meklēt** un nospiediet **Paņemt**.
3. Ievadiet meklējamā vārda pirmo rakstzīmi (vai nospiediet **Parādīt**, lai apskatītu vārdu sarakstu) un nospiediet **Meklēt**. Parādās palīglogs.
4. Ar  vai  atrodiat nepieciešamo vārdu vai palīglogā ievadiet meklēšanas papildu kritērijus un pēc tam atrodiat nepieciešamo vārdu.
5. Kad ir atrasts nepieciešamais vārds, nospiediet **Detaļas**, atrodiat **Skatīt detaļas**, lai apskatītu atrastā vārda detaļas, vai nospiediet , lai piezvanītu.



Padoms: Lai ātri atrastu vārdu un tālrunu numuru, nospiediet  (gaidīšanas režīmā), ievadiet vārda pirmo burtu un pēc tam ar  vai  atrodiat nepieciešamo vārdu.

Pakalpojumu numuru izsaukšana

Izmantojot šo funkciju, var ērti izsaukt jebkuru pakalpojumu numuru, ko SIM kartē saglabājis pakalpojumu nodrošinātājs. Šī funkcija nav redzama, ja SIM kartē nav saglabāts neviens pakalpojuma numurs.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **Vārdi**.
2. Ar  vai  atrodiat **Pakalpojuma numurs** un nospiediet **Paņemt**.
3. Atrodiet nepieciešamo pakalpojuma numuru un nospiediet , lai to izsauktu.

Balss iezvane

Balss iezvane nodrošina tālrunu numuru izsaukšanu, izrunājot tālruna numuram pievienoto balss frāzi. Balss frāze var būt jebkurš izteikts vārds, piemēram, personas vārds, uzvārds un numura tips (piemēram, *Mobilais*).

Pirms balss frāžu lietošanas atcerieties:







- Balss frāzes var saglabāt tikai tālruna atmiņā. Numurus, kuriem vēlaties pievienot balss frāzi, saglabājiet vai iekopējiet tālruna atmiņā.
- Ierakstot balss frāzi vai izsaucot numuru, izmantojot balss frāzi, turiet tālruni normālā stāvoklī pie auss.
- Balss frāzes neizšķir valodas. Tās ir atkarīgas no runātāja balss.
- Balss frāzes ir jutīgas pret apkārtējiem trokšņiem, tāpēc ierakstiet tās, atrodoties klusumā.
- Nav derīgi ļoti īsi vārdi. Lai izvairītos no līdzīgu vārdu lietošanas dažādiem numuriem, lietojiet garus vārdus.


Piezīme: Tālrunim ir jāatrodas uztveršanas zonā ar pietiekamu mobilā tīkla signāla stiprumu. Vārds ir jāizrunā tieši tāpat, kā ierakstot to. Tas var būt sarežģīti, piemēram, trokšņainā vidē vai ekstremālos apstākļos, tāpēc nevajadzētu vienmēr paļauties tikai uz balss iezvanes iespēju.



Balss frāzes pievienošana tālruna numuram

Balss frāzes var pievienot tikai tālruna atmiņā saglabātajiem tālrunu numuriem. Vispirms nomainiet lietojamo atmiņu no *SIM karte* uz *Tālrunis*. Instrukcijas skatiet nodaļā Tālrunu kataloga izvēle 33. lpp. Pēc tam saglabājiet vārdu un numuru(s) tālruna atmiņā, skatiet Vārdu un numuru saglabāšana 34. lpp. un Vairāku numuru un teksta piezīmju saglabāšana vārdam 36. lpp.

1. Atveriet vārdu sarakstu, nospiežot  vai .

- Ar  vai  atrodiēt vārdu, kuram pievienot balss frāzi, un nospiediet **Detaļas**.
- Ar  vai  izvēlieties numuru, kuram pievienot balss frāzi.
- Nospiediet **Iespējas**, ar  vai  atrodiēt **Pievienot frāzi** un nospiediet **Paņemt**.
- Kad parādās teksts **Nospiediet Sākt un runājiēt pēc toņa**, nospiediet **Sākt**. Atskan ieraksta sākuma signāls, un parādās teksts **Tagad, lūdzu, runājiēt**.
- Turiet tālruni pie auss un skaidri izrunājiēt vārdus, kas pēc sākuma toņa tiks ierakstīti kā balss frāze.
- Pēc ieraksta tālrunis atskaņo ierakstīto frāzi un parādās teksts **Atskaņo balss frāzi**. Ja ierakstu vēlaties saglabāt, nospiediet **Apturēt**.
- Ja balss frāze ir saglabāta veiksmīgi, parādās teksts **Balss frāze ir saglabāta**, un atskan skaņas signāls.

Balss frāze glabājas tālruņa atmiņā, un aiz tālruņa numura, kuram pievienota balss frāze, ir redzams simbols .

Piezīme: Balss frāzes var būt pievienotas desmit tālruņu numuriem. Ja atmiņa ir pilna, izdzēsiet dažas balss frāzes. Ar  vai  atrodiēt numuru, kuram noņemt balss frāzi.

Zvanīšana, izmantojot balss frāzi




- Lai sāktu balss iezvani, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet nospiešu **Vārdi**. Pēc īsa skaņas signāla displejā parādās teksts **Tagad, lūdzu, runājiēt**.
- Turiet tālruni pie auss un skaidri izrunājiēt balss frāzi.
- Tālrunis atskaņo vārdu un pēc 1,5 sekundēm automātiski sāk izsaukt atpazītās balss frāzes tālruņa numuru.
- Ja pēc tam, kad nospiežat un turat nospiešu **Vārdi**, parādās teksts **Nav saglabātu balss frāžu**, pārliedzinieties, vai tiek lietota tālruņa atmiņa.

Zvanišana, izmantojot mikroфонаustiņu HDC-9P




1. Nospiediet mikroфонаustiņas taustiņu. Atskan īss skaņas signāls.
2. Skaidri izrunājiet balss frāzi.
3. Tālrunis atpazīst frāzi un pēc 1,5 sekundēm automātiski sāk izsaukt atpazītās balss frāzes tālruna numuru.

Balss frāzes atskaņošana

Balss frāzes var atskaņot pēc tam, kad tās ir piesaistītas numuram.




1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **Vārdi**, lai atvērtu tālrunu katalogu.
2. Atrodiet vārdu, kuram pievienota atskaņojamā balss frāze.
3. Nospiediet **Detaļas**. Lai atrastu nepieciešamo numuru, lietojiet  vai . Aiz tālruna numura, kuram pievienota balss frāze, ir redzams simbols .
4. Nospiediet **Iespējas**. Atrodiet **Balss frāze** un nospiediet **Paņemt**.
5. Atrodiet **Atskaņot** un nospiediet **Paņemt**. Turiet tālruni pie auss un noklausieties balss frāzi.

Balss frāzes mainīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **Vārdi**, lai atvērtu tālrunu katalogu.
2. Atrodiet vārdu, kuram pievienota maināmā balss frāze.
3. Nospiediet **Detaļas**. Lai atrastu nepieciešamo numuru, lietojiet  vai . Aiz tālruna numura, kuram pievienota balss frāze, ir redzams simbols .
4. Nospiediet **Iespējas**. Atrodiet **Balss frāze** un nospiediet **Paņemt**.
5. Atrodiet **Mainīt** un nospiediet **Paņemt**. Displejā parādās **Nospiediet Sākt un runājiet pēc toņa**.
6. Nospiediet **Sākt**. Atskan ieraksta sākuma signāls, un parādās teksts **Tagad, lūdzu, runājiet**.



7. Skaidri izrunājiet jauno balss frāzi. Tālrunis atskaņo jauno balss frāzi un apstiprina tās saglabāšanu.

Balss frāzes izdzēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **Vārdi**, lai atvērtu tālrunu katalogu.
2. Atrodiet vārdu, kuram pievienota izdzēšamā balss frāze.
3. Nospiediet **Detaļas**. Lai atrastu nepieciešamo numuru, lietojiet  vai . Aiz tālruņa numura, kuram pievienota balss frāze, ir redzams simbols .
4. Nospiediet **Iespējas**. Atrodiet **Balss frāze** un nospiediet **Paņemt**.
5. Atrodiet **Izdzēst** un nospiediet **Paņemt**. Displejā parādās **Vai izdzēst balss frāzi?**
6. Lai izdzēstu balss frāzi, nospiediet **OK**.

Tālrunu numura piešķiršana ātrās zvanišanas taustiņam


Taustiņus **2abc** – **9WXYZ** var izmantot kā ātrās zvanišanas taustiņus. Lai to izdarītu, taustiņam ir jāpiešķir tālrunu numurs.

1. Nospiediet **Vārdi**, atrodiat **Ātrie zvani** un nospiediet **Paņemt**.
2. Atrodiat nepieciešamo ātrās zvanišanas taustiņu (2 – 9) un nospiediet **Piešķirt**.
3. Nospiediet **Atrast**, atrodiat nepieciešamo vārdu un nospiediet **Paņemt**.
4. Lai taustiņam piešķirtu displejā redzamo numuru, nospiediet **Paņemt**. Ja vārdam ir saglabāti vairāki numuri, ar  vai  atrodiat nepieciešamo un nospiediet **Paņemt**.

Pēc numura piešķiršanas ātrās zvanišanas taustiņam to var izsaukt, apskatīt vai izmainīt, kā arī atcelt numura piešķiršanu.

Zvanišana, izmantojot ātrās zvanišanas taustiņus

Ja vienam no ātrās zvanišanas taustiņiem (**2abc** – **9WXYZ**) esat piešķīris tālrunu numuru, to var izsaukt šādi:

- Nospiediet nepieciešamo ātrās zvanišanas taustiņu un pēc tam .
- Ja izvēlnes funkcija **Ātrā zvanišana** (Izvēlne 4-3-3) ir ieslēgta, nospiediet un turiet nospiešanu nepieciešamo ātrās zvanišanas taustiņu, kamēr sākas numura izsaukšana.



Padoms: Nospiežot un turot nospiešanu taustiņu **1cd**, tiek izsaukts balss pastkastes numurs.

Tālrunu kataloga organizēšana

Vārda un numura labošana

1. Atrodiet vārdu vai numuru, kuru vēlaties labot, un nospiediet [Detaļas](#) un [Iespējas](#).
2. Atrodiet [Labot vārdu](#) vai [Labot numuru](#) un nospiediet [Paņemt](#).
3. Izlabojiet vārdu vai numuru un nospiediet [OK](#).

Vārda un numura izdzēšana

Vārdus un tālrunu numurus no izvēlētā tālrunu kataloga var izdzēst pa vienam vai visus uzreiz.

Lai izdzēstu vārdu un numuru:

1. Atrodiet vārdu un numuru, kuru vēlaties labot, un nospiediet [Detaļas](#) un [Iespējas](#).
2. Atrodiet [Izdzēst](#) un nospiediet [Paņemt](#).

Piezīme: Ja vārdam ir pievienoti vairāki tālrunu numuri, izmantojot iespēju [Izdzēst](#), tiek izdzēsts norādītais vārds, kā arī visi ar to saistītie tālrunu numuri un teksta piezīmes.

Lai izdzēstu visus vārdus un numurus:

1. Nospiediet [Vārdi](#), atrodiet [Izdzēst](#) un nospiediet [Paņemt](#).
2. Atrodiet [Izdzēst visu](#) un nospiediet [Paņemt](#).
3. Atrodiet tālrunu katalogu, kuru vēlaties izdzēst ([SIM karte](#) vai [Tālrunis](#)), un nospiediet [OK](#).
4. Kad displejā ir redzams [Vai esat pārliecināts?](#), nospiediet [OK](#), ievadiet drošības kodu un nospiediet [OK](#).

Vārdu un tālrunu numuru nosūtīšana un saņemšana

Personas kontaktinformāciju var nosūtīt vai saņemt kā vizītkarti pa IS vai kā OTA ziņojumu, ja tīkls šādu pakalpojumu nodrošina.

Lai vizītkarti nosūtītu kā OTA ziņojumu, tālrunu katalogā atrodiet vārdu un numuru un pēc tam izmantojiet iespēju [Sūtīt vizītkarti](#).

Lai vizītkarti nosūtītu pa IS, lietojiet iespēju [Sūtīt vizītk. \(IS\)](#). Skatiet arī Kopēšana pa IS 46. lpp.

Saņemot vizītkarti, nospiediet [Parādīt](#). Pēc tam nospiediet [Iespējas](#), izvēlieties [Saglabāt](#) vai [Izmest](#) un nospiediet [Paņemt](#).

Kopēšana pa IS

Vārda un tālrunu numura kopēšana no tālruna

Izmantojot tālruna infrasarkanā (IS) portu, tālrunu kataloga ierakstus uz savietojamu tālruni vai PC, kurā ir palaista piemērota lietojumprogramma, var nosūtīt kā vizītkartes.

1. Pārliecinieties, vai otrais tālrunis, PC ir uzstādīts datu saņemšanai pa IS portu.
2. Atrodiet vārdu un tālrunu numuru, kas tiks nokopēts.
3. Nospiediet [Iespējas](#), atrodiet [Sūtīt vizītk. \(IS\)](#), ja vēlaties vārdu un tālrunu numuru iekopēt citā tālrunī vai PC.
4. Nospiediet [Paņemt](#).

Vārda vai tālrunu numura iekopēšana tālrunī

Lai vārdus un tālrunu numurus iekopētu no viena tālrunā citā:



1. Nospiediet **Izvēlne**, atrodiat **Infrasarkans** (9. izvēlne) un nospiediet **Paņemt**. Tālrunis ir gatavs saņemt datus pa IS portu.
Šajā brīdī otrā tālrunā lietotājs var nosūtīt vārdu un tālruņa numuru pa IS portu.
2. Kad tālruni ir iekopēts vārds un tālruņa numurs, nospiediet **Parādīt**. Pēc tam nospiediet **Iespējas**, izvēlieties **Saglabāt** vai **Izmest** un nospiediet **Paņemt**.

Zvanītāju grupas

Jūs varat norādīt īpašu zvanīšanas toni un simbolu, saņemot zvanu no noteiktas personas un tālruņa numura. Lai to izdarītu, vispirms zvanītāju grupā iekļaujiet vārdu un numuru. Pēc tam šai grupai norādiat zvanīšanas toni un simbolu.

Piezīme: Jūs varat norādīt, lai tālrunis zvanītu, ja zvani tiek saņemti no tālrunu numuriem, kas ir iekļauti noteiktās zvanītāju grupās. To var izdarīt, izmantojot izvēlnes Profili režīmu **Brīdināt par**. Skatiet Profilu pielāgošana 70. lpp.

Vārda un tālruņa numura pievienošana zvanītāju grupai

1. Nospiediet **Vārdi**, ar  vai  atrodiat **Zvanīt. grupas** un nospiediet **Paņemt**.
2. Atrodiat nepieciešamo zvanītāju grupu un nospiediet **Paņemt**.
3. Atrodiat **Locekļi** un nospiediet **Paņemt**.
4. Kad ir iezīmēts **Pievienot vārdu**, nospiediet **OK**, pēc tam atrodiat nepieciešamo vārdu un nospiediet **Pievienot**.

Ja grupai jau ir pievienoti vārdi un numuri, nospiediet **Iespējas**, atrodiat **Pievienot vārdu** un nospiediet **OK**. Pēc tam atrodiat nepieciešamo vārdu un nospiediet **Pievienot**.

5. Ja vārdam ir saglabāti vairāki numuri, atrodiēt numuru, kuru vēlaties pievienot zvanītāju grupai, un nospiediet **OK**.



Padoms: Jaunu vārdu un numuru zvanītāju grupai var pievienot arī, atrodot to tālrunu katalogā, nospiežot **Detaļas** un **Iespējas**, atrodot **Zvanīt. grupas** un nospiežot **Paņemt**. Pēc tam atrodot nepieciešamo zvanītāju grupu un nospiežot **Paņemt**.

Zvanīšanas toņa un simbola pievienošana zvanītāju grupai un zvanītāju grupas pārdēvēšana

1. Nospiediet **Vārdi**, atrodiēt **Zvanīt. grupas** un nospiediet **Paņemt**.
2. Atrodiēt nepieciešamo zvanītāju grupu un nospiediet **Paņemt**.
3. Atrodiēt vienu no norādītajiem uzstādījumiem un nospiediet **Paņemt**.
 - **Grupas nosaukums.** Lai pārdēvētu grupu, ievadiet jaunu nosaukumu un nospiediet **OK**.
 - **Grupas zvana tonis.** Lai norādītu īpašu grupas zvana toni, atrodiēt nepieciešamo toni un nospiediet **OK**. **Noklusētais** ir tonis, kas izvēlēts pašreiz izvēlētajam profilam.
 - **Grupas simbols.** Lai uzstādītu tālruni rādīt grupas simbolu, atrodiēt **Ieslēgt** un nospiediet **OK**.

Iespēju saraksts ietver iespējas skatīt un nosūtīt (**Sūtīt simbolu**) simbolu kā OTA ziņojumu, ja tiks to nodrošina.







Jaunu grupas simbolu tālrunī var saņemt kā OTA ziņojumu. Saņemot grupas simbolu, nospiediet **Parādīt, iespējas**, izvēlieties **Saglabāt** vai **Izmest** un nospiediet **Paņemt**. Ja izvēlaties **Saglabāt**, atrodiēt nepieciešamo zvanītāju grupu un nospiediet **OK**.

Vārda vai tālruņa numura noņemšana no zvanītāju grupas



1. Nospiediet **Vārdi**, atrodiet *Zvanīt. grupas* un nospiediet **Paņemt**.
2. Atrodiet nepieciešamo zvanītāju grupu un nospiediet **Paņemt**.
3. Atrodiet *Locekļi* un nospiediet **Paņemt**.
4. Atrodiet vārdu, kuru vēlaties noņemt, nospiediet **Iespējas**, atrodiet *Izņemt vārdu* un nospiediet **OK**.

Atmiņas stāvoklis

Jūs varat pārbaudīt tālruņa kataloga aizņemto un brīvo vietu procentuālo attiecību, kā arī SIM kartes tālrunu kataloga brīvo un aizņemto vietu skaitu.







1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **Vārdi**.
2. Ar  vai  atrodiet *Iespējas* un nospiediet **Paņemt**.
3. Ar  vai  atrodiet *Atmiņas stāvoklis* un nospiediet **Paņemt**. Tiek parādīts SIM kartes stāvoklis.
4. Lai apskatītu tālruņa iekšējās atmiņas stāvokli, nospiediet  vai .

5. Izvēlnes lietošana


Tālrunis nodrošina plašu funkciju klāstu, kas sagrupētas izvēlnēs un apakšizvēlnēs. Izvēlnēm un apakšizvēlnēm var piekļūt, izmantojot  vai , vai atbilstošo īsceļa numuru. Virsrakstrinda displeja augšpusē palīdz noteikt izvēlnes funkciju, kurā atrodaties.

Lielākajai daļai funkciju ir īss palīdzības teksts. Lai apskatītu palīdzības tekstu, atrodiat nepieciešamo funkciju un pagaidiet 15 sekundes. Lai aizvērtu palīdzības tekstu, nospiediet **Atpakaļ**.

Piekļūšana izvēlnes funkcijām, ritinot

1. Lai atrastu izvēlnes funkciju, nospiediet **Izvēlne**. Ar  vai  atrodiat nepieciešamo galveno izvēlni, piemēram, **Režīmi**. Lai atvērtu izvēlni, nospiediet **Paņem**.
2. Ja izvēlnei ir apakšizvēlnes, atrodiat nepieciešamo, izmantojot  vai . Lai atvērtu apakšizvēlni (piemēram, **Zvana režīmi**), nospiediet **Paņem**.
3. Ja izvēlētajai izvēlnei ir apakšizvēlnes, atkārtojiet 2. soli. Lai atvērtu apakšizvēlni (piemēram, **Ātrā atbilde**), nospiediet **Paņem**.
4. Lai atrastu nepieciešamo režīmu, nospiediet  vai  un apstipriniet savu izvēli.



Padoms: Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī, nospiediet **Atpakaļ**. Lai aizvērtu izvēlni, neizmainot režīmus, un atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet .

■ Piekļūšana izvēlnei, izmantojot tās īsceļa numuru

Izvēlnes sastāvdaļām (izvēlnēm, apakšizvēlnēm un režīmu iespējām) ir piešķirti numuri, un tām var ātri piekļūt, izmantojot šos numurus. Izvēlņu īsceļu numurus skatiet izvēlnes funkciju sarakstā.

1. Nospiediet **Izvēlne**.
2. Divām sekunžu laikā ierakstiet izvēlnes funkcijas, kurai vēlaties piekļūt, indeksa numuru. Piemēram, lai ieslēgtu ātrās atbildes funkciju, nospiediet **Izvēlne**, **4 ghi**, **3 def** un **1 ad**.
 - **Izvēlne**, lai atvērtu izvēlni;
 - **4 ghi**, lai atvērtu **Režīmi**;
 - **3 def**, lai atvērtu **Zvana režīmi**;
 - **1 ad**, lai ieslēgtu iespēju **Ātrā atbilde**.

Izvēlnes funkciju saraksts

1. Īsziņas



1. Rakstīt īsziņu
2. Saņemtās
3. Rakstītās
4. Arhīvs
5. Formas
6. Manas mapes
7. Izdzēst visas
8. Īsziņu režīmi
 1. Īsziņu centra numurs
 2. Īsziņas sūtīt kā
 3. Īsziņas derīgums
 4. Pamatsaņēmēja numurs
 5. Piegādes atskaite
 6. Atbilde pa to pašu centru
 7. Īsziņu profili

2. Zvanu arhīvs



1. Neatbildētie zvani
2. Saņemtie zvani
3. Zvanītie numuri
4. Izdzēst pēdējo zvanu sarakstus
5. Sarunu ilgums
 1. Pēdējās sarunas ilgums

2. Visu sarunu ilgums
3. Saņemto zvanu ilgums
4. Veikto zvanu ilgums
5. Notīrīt taimerus

6. Sarunu izmaksas

1. Pēdējās sarunas vienības
2. Visu sarunu vienības

3. Profili



1. Parastais

1. Aktivizēt
2. Personalizēt
 1. Ienākošā zvana signāls
 2. Zvana tonis
 3. Zvana skaļums
 4. Vibrējošais signāls
 5. Īsziņas signāla tonis
 6. Taustiņu toņi
 7. Brīdinājuma toņi
 8. Brīdināt par

2. Klusums

1. Aktivizēt
2. Personalizēt (tādas pašas apakšizvēlnes kā Parastais)
3. Pārdēvēt

3. Sapulce (tādas pašas apakšizvēlnes kā Klusums)
4. Laukā (tādas pašas apakšizvēlnes kā Klusums)
5. Peidžeris (tādas pašas apakšizvēlnes kā Klusums)
6. Brīvroku¹ (tādas pašas apakšizvēlnes kā Parastais, kā arī Automātiskā atbilde un Gaismas)
7. Austiņa² (tādas pašas apakšizvēlnes kā Parastais, kā arī Automātiskā atbilde)

4. Režīmi



1. Modinātājs
2. Pulkstenis
3. Zvana režīmi
 1. Ātrā atbilde
 2. Automātisks pārvans
 3. Ātrā zvanišana
 4. Zvanu gaidīšanas pakalpojums
 5. Izejošo zvanu līnija
 6. Pārskats pēc zvana³
 7. Faksa vai datu zvans
 8. Sava numura sūtīšana

4. Tālruņa režīmi
 1. Valoda
 2. Šūnas info parādīšana
 3. Sveiciens teksts
 4. Operatora izvēle
 5. Apstiprināt SIM pakalpojumus
5. Sakaru režīmi
 1. Info pakalpojumi
 2. Noklausīties balss ziņojumus
 3. Balss pastkastes numurs
 4. Pakalpojumu komandu redaktors
6. Drošības režīmi
 1. PIN koda pieprasījums
 2. Zvanu lieguma pakalpojums
 3. Fiksētie zvani
 4. Slēgta lietotāju grupa
 5. Drošības līmenis
 6. Pieejas kodu nomaigā
 1. Nomainīt drošības kodu
 2. Nomainīt PIN kodu
 3. Nomainīt PIN2 kodu
 4. Nomainīt lieguma paroli
7. Atjaunot rūpnīcas režīmus

1. Šis profils ir redzams, ja tālruni lieto ar automašīnas komplektu CARK-91.

2. Šis profils ir redzams tikai, ja tālruni lieto ar mikroфонаustiņu HDC-9P.

3. Ja SIM karte nenodrošina funkciju Līnija izejošajiem zvaniem, Pārskats pēc zvana ir izvēlne 4-2-5.

5. Pāradresācija

1. Pāradresēt visus balss zvanus
2. Pāradresēt, ja aizņemts
3. Pāradresēt, ja neatbild
4. Pāradresēt, ja atrodas ārpus zonas
5. Pāradresēt, ja nav pieejams
6. Pāradresēt visus faksa zvanus
7. Pāradresēt visus datu zvanus
8. Atcelt visas pāradresācijas

**6. Spēles****7. Kalkulators****8. Kalendārs****9. Infrasarkan****10. Pakalpojumi****11. SIM pakalp.¹**

1. Redzama, ja to nodrošina SIM karte. Izvēlnes nosaukums un saturs ir atkarīgs no SIM kartes.

6. Izvēlnes funkcijas

■ Īsziņas (1. izvēlne)



Izmantojot izvēlni *Īsziņas*, jūs varat lasīt, rakstīt un nosūtīt teksta vai grafiskās īsziņas, kā arī saglabāt īsziņas mapēs, lai tās izmantotu vēlāk.



Piezīme: Pirms iespējams nosūtīt teksta vai grafiskās īsziņas, izvēlnes *Īsziņas* apakšizvēlnes *Īsziņu režīmi* iespējā *Īsziņu centra numurs* ir jāsaglabā īsziņu centra numurs. Īsziņu centra numuru var iegūt no pakalpojumu nodrošinātāja.

Īsziņu rakstīšana un sūtīšana

Izvēlnē *Rakstīt īsziņu* var sastādīt un labot īsziņas, kas ietver ne vairāk kā 160 rakstzīmes. Pastāv divas īsziņu rakstīšanas metodes:

- metode, kuru parasti lieto īsziņu rakstīšanai mobilajos tālruņos un kuru apzīmē ar ;
 - jutīgās teksta ievadīšanas metode, kuru apzīmē ar .
1. Gaidīšanas režīmā nospiediet *Izvēlne* un, kad displejā redzams *Īsziņas*, nospiediet *Paņemt*.
 2. Kad displejā redzams *Rakstīt īsziņu*, nospiediet *Paņemt*.
 3. Ierakstiet īsziņu.



Padoms: Rakstot īsziņu, tālrunis automātiski izmanto režīmu, kurā teikumu sāk rakstīt ar lielo burtu.

Informāciju par formu ievietošanu skatiet nodaļā Standarta atbildes un formas 59. lpp., bet par attēlu ievietošanu īsziņās – Attēlu ievietošana 59. lpp.

Var lietot parasto teksta ievadi, kas aprakstīta nodaļā Vārdu un numuru saglabāšana 34. lpp.

Var lietot arī jutīgo teksta ievadi. Skatiet Jutīgā teksta ievade 56. lpp.

4. Lai nosūtītu īsziņu, nospiediet **Iespējas**.

5. Kad ir izcelts **Sūtīt**, nospiediet **Paņemt**.

Iespēju saraksts ietver iespējas sagatavotās īsziņas nosūtīšanai, saglabāšanai un izdzēšanai.

6. Ievadiet saņēmēja tālruņa numuru vai atrodi to tālruņu katalogā, nospiežot **Meklēt**. Atrodi vārdu vai numuru un nospiediet **OK**.

7. Nospiediet **OK**, lai nosūtītu īsziņu.


Jutīgā teksta ievade

Jutīgā teksta ievade nodrošina rakstzīmju ievadīšanu, nospiežot katru taustiņu tikai vienu reizi. Tās pamatā ir tālruņa iekšējā vārdnīca, kurai var pievienot jaunus vārdus.

Valodas izvēle jutīgajai teksta ievadei

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **Izvēlne** un, kad displejā redzams **Īsziņas**, nospiediet **Paņemt**.
2. Kad displejā redzams **Rakstīt īsziņu**, nospiediet **Paņemt**.
3. Nospiediet **Iespējas**, atrodi **Vārdnīca** un nospiediet **Paņemt**.

Piezīme: Jutīgā teksta ievade ir pieejama tikai vārdnīcas izvēlnē norādītajām valodām.

4. Atrodi nepieciešamo valodu un nospiediet **Paņemt**. Parādās ziņojums **T9 vārdnīca ieslēgta**, un jūs varat izmantot jutīgo teksta ievadi, ko apzīmē ar .

Jutīgo teksta ievadi var pārslēgt uz parasto, nospiežot **Iespējas** (izvēlnē **Rakstīt īsziņu**), atrodot **Vārdnīca**, **Izslēgt** un nospiežot **Paņem**. Displejā parādās teksts **T9 vārdnīca izslēgta**.




Padoms: Lai jutīgo teksta ievadi ātri ieslēgtu vai izslēgtu, nospiediet un turiet nospiestu **Iespējas**.

Rakstīšana, izmantojot jutīgo teksta ievadi


1. Rakstiet vārdu, izmantojot taustiņus **2abc** – **9WXYZ**. Lai ievadītu burtu, katru taustiņu spiediet vienu reizi.

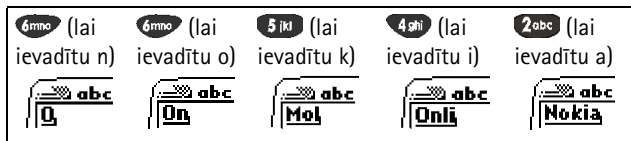

Piemēram, ja ir izvēlēta angļu valodas vārdnīca un vēlaties ievadīt **Nokia**, nospiediet:




Vārds mainās pēc katra taustiņspiediena, tāpēc nepievērsiet uzmanību tam, kamēr nav ievadīts viss vārds.

- Lai nodzēstu rakstzīmi, nospiediet **Dzēst**.
- Lai pārslēgtos starp lielajiem un mazajiem burtiem, nospiediet **# <**.
- Lai pārslēgtos no burtiem uz cipariem, nospiediet un turiet nospiestu **# <**.
- Lai ievietotu vārdu, nospiediet **Iespējas**, atrodot **Ievietot vārdu** un nospiediet **Paņem**. Ierakstiet vārdu un nospiediet **Saglabāt**.

- Ja, rakstot rakstzīmju režīmā, vēlaties ievietot ciparu, nospiediet un turiet nospiestu atbilstošo ciparu taustiņu.
- Lai ievietotu vairākus ciparus, nospiediet **lespējas**, atrodi **ievietot numuru** un nospiediet **Paņemt**. Ievadiet nepieciešamos ciparus un nospiediet **OK**.
- Lai ievietotu simbolu, nospiediet . Izvēlieties nepieciešamo simbolu un nospiediet **Lietot**.
Vai arī nospiediet **lespējas**, atrodi **ievietot simbolu** un nospiediet **Paņemt**. Atrodi nepieciešamo simbolu un nospiediet **Lietot**.

2. Kad esat pareizi uzrakstījis vārdu, apstipriniet to, nospiežot  vai ar  ievietojot atstarpī.
3. Ja vārds ir pareizs, sāciet rakstīt nākamo vārdu.

Ja vārds nav pareizs, pastāv šādas iespējas:

- Spiediet  tik daudz reižu, kamēr parādās nepieciešamais vārds, un apstipriniet to.
- Nospiediet **lespējas**, atrodi **Cits variants** un nospiediet **Paņemt**.


Ja aiz vārda ir jautājuma zīme ?, vārdnīcā šāda vārda nav. Lai vārdnīcai pievienotu jaunu vārdu, nospiediet **Burtot**.



Vārdu pievienošana variantu sarakstam

1. Ja jutīgajā teksta ievadē netiek atrasti atbilstoši vārdi, vārdnīcai var pievienot jaunu vārdu.
Nospiediet **Burtot** un ievadiet nepieciešamo vārdu, izmantojot jutīgo teksta ievadi.
2. Lai saglabātu vārdu, nospiediet **Saglabāt**.

Piezīme: Kad vārdnīca ir pilna, jaunais vārds aizstāj vecāko vārdnīcai pievienoto vārdu.

Salikteņu rakstīšana

1. Ievadiet vārda pirmo pusi un apstipriniet to, nospiežot .

2. Ierakstiet otro salikteni daļu un apstipriniet to, nospiežot  vai .


Standarta atbildes un formas

Tālrunis nodrošina standarta atbilžu un formu sarakstu, kuru var izmantot, atbildot uz īsziņām. Formas var lietot arī īsziņu rakstīšanai.

Noklusēto formu sarakstu var atrast izvēlnes *Īsziņas* mapē *Formas*. Īsziņu formas var labot, bet sākotnējās veidnes tiek atjaunotas, ja izvēlaties Izvēlni 4–7 (*Atjaunot rūpnīcas režīmus*).

Lai ievietotu formu:

1. Izvēlnē *Rakstīt īsziņu* nospiediet *Iespējas*.
2. Atrodiet *Ievietot formu* un nospiediet *Paņemt*.
3. Atrodiet nepieciešamo formu un nospiediet *Paņemt*.



Pirms teksta īsziņu veidnēm ir redzams simbols . Pirms grafisko īsziņu veidnēm ir redzams simbols .

Attēlu ievietošana


Tālrunī ir 10 grafisko īsziņu veidnes. Jaunas grafiskās īsziņas var saglabāt mapē *Formas*. Attēlus var iegūt Nokia Web vietā (<http://www.club.nokia.com>).

Piezīme: Šo funkciju var lietot, ja to nodrošina tīkla operators vai pakalpojumu nodrošinātājs. Grafiskās īsziņas var saņemt un apskatīt tikai tālruņos, kuros ir nodrošināta grafisko īsziņu iespēja.

Lai teksta īsziņā ievietotu grafisko īsziņu:

1. Izvēlnē *Rakstīt īsziņu* nospiediet *Iespējas*.
2. Atrodiet *Pievienot attēlu* un nospiediet *Paņemt*. Parādās grafisko īsziņu saraksts.
3. Ar  vai  atrodiet nepieciešamo īsziņas formu un nospiediet *Paņemt*, lai to apskatītu.


Piezīme: Grafisko īsziņu formām ir noklusētie nosaukumi, bet tos var mainīt, izvēloties iespēju **Pārdēvēt** un ierakstot jaunu nosaukumu.

4. Lai īsziņā ievietotu attēlu, nospiediet **Lietot**. Kad **attēls ir pievienots** īsziņai, parādās teksts Attēls ir pievienots, un tālrunis atgriežas izvēlnē **Rakstīt īsziņu**. Indikators  nozīmē, ka attēls ir pievienots. Rakstzīmju skaits, kuru var pievienot grafiskajai īsziņai, ir atkarīgs no attēla lieluma.
5. Ja pirms īsziņas nosūtīšanas vēlaties apskatīt to kopā ar attēlu, nospiediet **Iespējas**, atrodiat **Aplūkot** un nospiediet **Paņemt**.

Ja pievienoto attēlu vēlaties mainīt, izvēlieties iespēju **Aizstāt attēlu**. Ja pievienoto attēlu vēlaties noņemt, izvēlieties iespēju **Noņemt attēlu**.


6. Lai nosūtītu īsziņu, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties **Sūtīt**.
 - Atcerieties, ka katra grafiskā īsziņa sastāv no vairākām teksta īsziņām. Tāpēc vienas grafiskās īsziņas nosūtīšana var izmaksāt dārgāk nekā vienas teksta īsziņas nosūtīšana.
 - Tā kā grafiskās īsziņas glabājas tālruņa atmiņā, tās nevar apskatīt, ja SIM karti lieto citā tālrunī.

Grafisko īsziņu lasīšana un apskatīšana


Saņemot teksta vai grafisko īsziņu, displejā parādās indikators  un jauno īsziņu skaits, kā arī teksts *Saņemta 1 īsziņa/Saņemtas īsziņas*.

1. Lai nekavējoties apskatītu īsziņas, nospiediet **Parādīt**; lai īsziņas apskatītu vēlāk, nospiediet **Iziet**.

Lai apskatītu īsziņas vēlāk:

Izvēlnē *Īsziņas* atrodiat *Saņemtās* un nospiediet **Atvērt**. Atrodiat nepieciešamo īsziņu un, lai to izlasītu, nospiediet **Paņemt**. Nelasītu īsziņu apzīmē ar  pirms tās. Pēc īsziņas izlasīšanas tā tiek saglabāta apakšizvēlnē *Saņemtās*.

Lai grafisko īsziņu apskatītu vēlāk:

Izvēlnē *Īsziņas* atrodiat *Saņemtās* un nospiediet **Atvērt**. Atrodiat nepieciešamo īsziņu un, lai to apskatītu, nospiediet **Paņemt**. Neapskatītu īsziņu apzīmē ar  pirms tās.

2. Lasot un apskatot īsziņu, nospiediet **Iespējas**, lai apskatītu iespēju sarakstu. Kad nepieciešamā iespēja ir iezīmēta, nospiediet **Paņemt**.

Iespēju saraksts ietver iespējas īsziņas izdzēšanai, atbildēšanai, pārsūtīšanai, pārvietošanai, labošanai un pārdēvēšanai. Jūs varat izmainīt arī īsziņas fonta lielumu.

- Atcerieties, ka atbildes īsziņā tiek iekopēts tikai teksts. Labojot īsziņu, var labot tikai tekstu, nevis attēlu.
- Ja vēlaties attēlu saglabāt, lai to lietotu vēlāk, izmantojiet iespēju *Saglabāt attēlu*: attēls tiek saglabāts mapē *Formas*.

Īsziņu var iekopēt kalendārā kā atgādinājumu (*Kopēt uz kal.*). Izmantojot iespēju *Detalās*, jūs varat apskatīt, piemēram, sūtītāja vārdu un tālruna numuru, īsziņas sūtīšanai izmantoto centru, saņemšanas datumu un laiku. Ja no īsziņas vēlaties iegūt numuru, lietojiet iespēju *Lietot numuru*.

Atbildēšana uz īsziņu

1. Apskatot īsziņu, uz kuru vēlaties atbildēt, nospiediet **Iespējas**, atrodiat **Atbildēt** vai, ja vēlaties atbildēt uz grafisko īsziņu, – **Atbildēt (teksts)** un nospiediet **Paņemt**.
2. Atrodiat vienu no norādītajiem atbilžu veidiem un nospiediet **Paņemt**.
 - **Tukšs ekrāns**. Atbildes īsziņā nav iekļauta oriģinālā īsziņa.
 - **Oriģinālā īsziņa**. Atbildes īsziņā ir iekļauta oriģinālā īsziņa.
 - Standarta atbildes, piemēram, **Ja**, **Paldies** vai **Apsveicu**. Atbildes īsziņa satur tikai izvēlēto standarta atbildi. Standarta atbildi var mainīt un pievienot tai tekstu.
 - **Forma**. Izvēlēta forma tiek iekļauta atbildes īsziņas sākumā. Formas tekstu var labot un pievienot vēl papildu tekstu.
3. Ja izvēlaties **Forma**, parādās formu saraksts, ieskaitot, piemēram, **Piezvani** vai **Tiekamies**. Atrodiat nepieciešamo formu un nospiediet **Paņemt**.
4. Uzrakstiet atbildes īsziņu, nospiediet **Iespējas**, atrodiat **Sūtīt** un nospiediet **Paņemt**. Nospiediet **OK**, lai nosūtītu īsziņu uz displejā redzamo numuru.

Īpašas atbildēšanas iespējas

Īsziņas nosūtīšana vairākiem saņēmējiem

Īsziņu var nosūtīt vairākiem saņēmējiem. Nosūtot atbildes īsziņu, lietojiet iespējas **Pārsūt. iespējas** iespēju **Daudzas kopijas**. Rakstot un sūtīt īsziņu, lietojiet iespējas **Sūtītš. iespējas** iespēju **Daudzas kopijas**.

1. Pēc īsziņas uzrakstīšanas, nospiediet **Iespējas**, atrodiat **Sūtītš. iespējas** un nospiediet **Paņemt**.
2. Atrodiat **Daudzas kopijas** un nospiediet **Paņemt**. Parādās vārdu saraksts.

3. Atrodiet nepieciešamo vārdu un, lai nosūtītu īsziņu, nospiediet **OK**.
4. Pēc tam atrodiet nākamo īsziņas saņēmēju un nospiediet **OK**.
5. Kad esat nosūtījis īsziņu visām paredzētajām personām, nospiediet **Gatavs**.

Īsziņas sūtīšana, izmantojot īsziņu profilu

Īsziņu var nosūtīt vai pārsūtīt, piemēram, uz faksa numuru, izmantojot **Sūtītš. iespējas** vai **Pārsūt. iespējas** iespēju **Īsziņas profils**.

Piemēram, lai īsziņu nosūtītu uz faksu, viens īsziņu profils vispirms ir jādefinē faksa sūtījumiem. Skatiet Īsziņu režīmi 65. lpp.

1. Pēc īsziņas uzrakstīšanas nospiediet **Iespējas**, atrodiet **Sūtītš. iespējas** un nospiediet **Paņemt**.
2. Atrodiet **Īsziņas profils** un nospiediet **Paņemt**.
3. Atrodiet faksa ziņojumiem definēto īsziņu profilu un nospiediet **Paņemt**.
4. Ievadiet faksa numuru vai atrodiet to tālruņu katalogā un nospiediet **OK**.



Padoms: Ja faksa numurs ir saglabāts izvēlētā īsziņu profila uzstādījumā **Pamatsaņēmēja numurs**, tālrunis automātiski piedāvā tālruņa numuru. Lai apstiprinātu numuru, nospiediet **OK**.


Īsziņu kārtošana

Tālruņa atmiņā saglabātās īsziņas ir sakārtotas mapēs.

Mapes Saņemtās un Rakstītās

Kad esat izlasījis ienākošo tekstu vai grafisko īsziņu, tālrunis to saglabā izvēlnē **Īsziņas** mapē **Saņemtās**.

Saglabājot rakstītu vai nosūtītu īsziņu, tālrunis to ievieto mapē **Rakstītās**.

Piezīme: Mirgojošs simbols  norāda, ka īsziņu atmiņa ir pilna. Pirms varēsīt saņemt vai nosūtīt jaunas īsziņas, izdzēsiet dažas no vecajām.

Arhīva mape un lietotāja definētā mape

Ja vēlaties nodrošināt, ka, piepildoties tālruņa atmiņai, noteiktas īsziņas netiks izdzēstas, vai vēlaties īsziņas sakārtot vēl sīkāk, dažas īsziņas var pārvietot uz mapi **Arhīvs** vai izvēlnē **Īsziņas** pievienot jaunu mapi īsziņu glabāšanai.

Mapes pievienošana

1. Izvēlnē **Īsziņas** atrodiat **Manas mapes** un nospiediet **Atvērt**.
2. Nospiediet **Iespējas**, atrodiat **Pievienot mapi** un nospiediet **Paņemt**. Ievadiet jaunās mapes nosaukumu un nospiediet **OK**.

Vienas vai visu mapju satura izdzēšana

1. Izvēlnē **Īsziņas** atrodiat **Izdzēst visas** un nospiediet **Paņemt**.
2. Izpildiet vienu no šādām darbībām:

Atrodiat mapi, kuras saturu vēlaties izdzēst, un nospiediet **OK**. Kad displejā parādās **Vai no mapes izdzēst visas izlasītās īsziņas?**, nospiediet **OK**.

Atrodiat **Visas izlasītās** un nospiediet **OK**, lai no visām mapēm izdzēstu visas izlasītās īsziņas. Kad displejā parādās **Vai no mapes izdzēst visas izlasītās īsziņas?**, nospiediet **OK**.

Mapes dzēšana

1. Izvēlnē **Īsziņas** atrodiat **Manas mapes** un nospiediet **Atvērt**.
2. Atrodiat mapi, kuru vēlaties izdzēst, un nospiediet **Iespējas**.

3. Atrodiet *Izdzēst mapi* un nospiediet **Paņemt**.

Piezīme: Izdzēšot mapi, tiek izdzēstas arī visas tajā esošās īsziņas.

Teksta vai grafiskās īsziņas pārvietošana vai izdzēšana

1. Nepieciešamajā īsziņā nospiediet **Iespējas**.
2. Atrodiet *Pārvietot* vai *Izdzēst* un nospiediet **Paņemt**.
3. Ja īsziņu vēlaties pārvietot, atrodiet nepieciešamās mapes nosaukumu un nospiediet **OK**.

Īsziņu režīmi

Lai piekļūtu īsziņu režīmu sarakstam:

1. Izvēlnē *Īsziņas* atrodiet *Īsziņu režīmi* un nospiediet **Paņemt**.
2. Atrodiet nepieciešamo režīmu un nospiediet **Paņemt**.

Tālrunī ir divu veidu īsziņu režīmi – atsevišķi īsziņu profilu režīmi un vispārēji īsziņu režīmi.


Īsziņu profils ir režīmu grupa, kas paredzēta īsziņu sūtīšanai. Ja, sūtot īsziņu, nenorādāt citu kopu, tālrunis kā noklusēto īsziņu profilu lieto izvēlnes *Īsziņu režīmi* režīmus *Īsziņu centra numurs*, *Īsziņas sūtīt kā* un *Īsziņas derīgums*.

Piemēram, atbildot uz īsziņu un izvēloties *Sūtīt* vai, rakstot īsziņu un izvēloties *Sūtīt*, tālrunis automātiski lieto noklusēto īsziņu profilu.

Ja īsziņu profilam ir norādīti nepieciešamie režīmi faksa vai e-pasta sūtījumiem, īsziņu var nosūtīt arī uz faksa numuru vai e-pasta adresi (ja tīkls to nodrošina). Skatiet arī Īpašas atbildēšanas iespējas 62. lpp.

Vispārējie īsziņu režīmi

Īsziņu režīmi, kas atrodas izvēlnē *Īsziņu režīmi*, ir kopēji visām izejošajām īsziņām neatkarīgi no izvēlētas kopas.

- *Piegādes atskaite*. Jūs varat pieprasīt, lai tīkls jums nosūta piegādes atskaites par īsziņām (tīkla pakalpojums). Piegādes atskaiti apzīmē ar  pirms īsziņas virsraksta.
- *Atbilde pa to pašu centru*. Šis tīkla pakalpojums īsziņas saņēmējam ļauj nosūtīt atbildes īsziņu, izmantojot to pašu īsziņu centru.

Īsziņu profili¹

Izvēlnes *Īsziņu režīmi* apakšizvēlnē *Īsziņu profili* var mainīt noteiktu īsziņu profilu režīmus². Katram īsziņu profilam ir savas apakšizvēlnes, kas ietver šādas funkcijas:

- *Īsziņu centra numurs*. Šajā apakšizvēlnē var saglabāt īsziņu centra tālruna numuru, kas nepieciešams, lai nosūtītu īsziņas.
- *Īsziņas sūtīt kā*. Parastajām īsziņām izvēlieties iespēju *Tekstu*, faksa ziņojumiem izvēlieties iespēju *Faksu* utt. Ievērojiet, ka iespējas *Faksu*, *E-pasts* un *Peidžerziņu* var izvēlieties, ja īsziņu centrs nodrošina iespēju pārvērst īsziņas šajos alternatīvajos formātos. Informāciju par šīs funkcijas pieejamību iegūsit no pakalpojumu nodrošinātāja.
- *Īsziņas derīgums*. Šis tīkla pakalpojums ļauj norādīt laiku, cik ilgi īsziņas tiek saglabātas īsziņu centrā, kamēr notiek mēģinājumi tās nosūtīt.
- *Pamatsaņēmēja numurs*. Tālrunis piedāvā tālruna numuru, kas šajā iespējā ir saglabāts kā noklusētais numurs īsziņu nosūtīšanai, ja ir izvēlēts šis īsziņu profils.

1. Īsziņu profilu izvēlne ir redzama, ja SIM karte nodrošina vairākas kopas. Katra kopa parādās citā apakšizvēlnē, un tai var būt jebkāds nosaukums.

2. Kopu skaits ir atkarīgs no SIM kartes nodrošināto kopu skaita.

- *Īsziņu profila nosaukums.* Ļauj pārdēvēt katru īsziņu profilu.

■ Zvanu arhīvs (2. izvēlne)

Šajā izvēlnē var apskatīt un izdzēst tālruņa reģistrētos tālrunu numurus, kā arī apskatīt aptuveno zvanu ilgumu un maksu (tīkla pakalpojums).

Neatbildēto, saņemto vai izsaukto numuru iespējā var:

- izsaukt numuru;
- saglabāt numuru tālrunu katalogā;
- apskatīt zvana datumu un laiku;
- apskatīt, labot vai dzēst numuru no saraksta.


Piezīme: Tālrunis reģistrē neatbildētos un saņemtos zvanus, ja tīkls nodrošina līnijas identifikācijas pakalpojumu (CLI), tālrunis ir ieslēgts un atrodas tīkla uztveršanas zonā.



Neatbildētie zvani (Izvēlne 2-1)

Šī funkcija ļauj apskatīt pēdējo desmit tālrunu numuru sarakstu, no kuriem kāds ir neveiksmīgi mēģinājis jūs sazināt (tīkla pakalpojums).



Padoms: Kad parādās paziņojums par neatbildētiem zvaniem, nospiediet **Parādīt**, lai atvērtu neatbildēto zvanu sarakstu. Lai nekavējoties atzvanītu, nospiediet .


Saņemtie zvani (Izvēlne 2-2)

Šajā izvēlnē var apskatīt pēdējo desmit tālrunu numuru sarakstu, no kuriem pēdējā laikā ir saņemti zvani (tīkla pakalpojums).

Zvanītie numuri (Izvēlne 2-3)

Šajā apakšizvēlnē var apskatīt pēdējo desmit tālrunu numuru sarakstu, kuriem pēdējā laikā esat zvanījis vai mēģinājis zvanīt.



Padoms: Lai ātri atvērtu pēdējo zvanīto tālrunu numuru sarakstu, nospiediet , kad tālrunis atrodas gaidīšanas režīmā.

Izdzēst pēdējo zvanu sarakstus (Izvēlne 2-4)

Šajā izvēlnē var izdzēst visus tālrunu numurus, kas atrodas apakšizvēlnēs *Neatbildētie zvani*, *Saņemtie zvani* un *Zvanītie numuri*. Atcerieties, ka šīs operācijas darbības rezultātu nevar atcelt.

Šie tālrunu numuri tiek izdzēsti arī, ja:

- ieslēdzat tālruni ar SIM karti, kas nav viena no pēdējām piecām ar tālruni izmantotajām SIM kartēm;
- izmaināt režīmu 'Drošības līmenis' (Izvēlne 4-6-5).

Sarunu ilgums (Izvēlne 2-5)

Šī funkcija ļauj apskatīt ienākošo un izejošo zvanu ilgumu stundās, minūtēs un sekundēs. Zvanu taimerus var nodzēst arī, izmantojot funkciju *Notīrīt taimerus* (Izvēlne 2-5-5). Lai nodzēstu taimerus, nepieciešams drošības kods. Skatiet Pieejas kodi 100. lpp.



Piezīme: Par sarunām apmaksājamais laiks, par kuru no tīkla pakalpojumu centra tiek pieprasīta samaksa, var atšķirties no tālrunī aprēķinātā laika, atkarībā no tīkla pakalpojumu veida, noapaļošanas metodēm, utt.

Sarunu izmaksas (Izvēlne 2-6)

Šis tīkla pakalpojums ļauj pārbaudīt pēdējā zvana vai visu zvanu izmaksas. Zvanu izmaksas ir redzamas katrai SIM kartei atsevišķi. Jūs varat ierobežot zvanu izmaksas līdz noteiktam apmaksas vai valūtas vienību skaitam, izmantojot iespēju [Zvanu izmaksu limits](#). Jūs varat veikt un saņemt apmaksājamus zvanus, kamēr netiek pārsniegts izmaksu limits. Gaidīšanas režīmā ir redzams atlikušo vienību skaits. Lai uzstādītu izmaksu limitu, var būt nepieciešams PIN2 kods. Uzstādīt, lai tālrunis rādītu atlikušo sarunas laiku (izmaksu limitu) apmaksas vai valūtas vienībās, var, izmantojot iespēju [Rādīt izmaksas](#). Lai izvēlētos valūtu vai vienību, var būt nepieciešams PIN2 kods. Informāciju par apmaksas vienību cenām var iegūt no pakalpojumu nodrošinātāja. Iespēja [Notīrīt skaitītājus](#) ļauj nullēt zvanu izmaksu skaitītājus. Lai notīrītu skaitītājus, var būt nepieciešams PIN2 kods. Skatiet Pieejas kodi 100. lpp.



Piezīme: Ja ir izbeigušās apmaksas vai valūtas vienības, var izsaukt tikai avārijas dienestu izsaukšanas numuru 112.




Par sarunām apmaksājamais laiks, par kuru no tīkla pakalpojumu centra tiek pieprasīta samaksa, var atšķirties no tālrunī aprēķinātā laika, atkarībā no tīkla pakalpojumu veida, noapaļošanas metodēm, utt.

Profilī (3. izvēlne)




Izvēlnē [Profilī](#) var pielāgot tālruņa toņus dažādām situācijām, vidēm un zvanītāju grupām.



Lietotāja profila aktivizēšana

Ja vēlaties mainīt izvēlēto profilu (pēc noklusējuma [Parastais](#)), ātri nospiediet taustiņu  (gaidīšanas režīmā). Pēc tam ar  vai  atrodiat profilu, kuru vēlaties aktivizēt, un nospiediet **OK**.



Padoms: Ātri nospiediet taustiņu  (gaidīšanas režīmā). Pēc tam nospiediet profila numuram atbilstošo taustiņu un pagaidiet trīs sekundes. Piemēram, lai aktivizētu profilu *Klusums*, vispirms ātri nospiediet taustiņu  un pēc tam nospiediet .

Profilu pielāgošana

1. Nospiediet *Izvēlne*, atrodiet *Profilu* un nospiediet *Paņemt*. Parādās šādas iespējas: *Parastais*, *Klusums*, *Sapulce*, *Laukā*, *Peidžeris*, *Brīvroku*, *Austiņa*.

Piezīme: *Brīvroku* un *Austiņa* neparādās sarakstā *Profilu*, ja ar tālruni nav savienots automašīnas komplekts CARK-91 vai mikroфонаustiņa HDC-9P. Tajā pašā laikā profilu *Brīvroku* un *Austiņa* režīmi izvēlnē paliek, ja tālrunis tiek savienots ar šīm iekārtām.

2. Atrodiet nepieciešamo profilu un nospiediet *Iespējas*.
3. Izvēlieties *Personalizēt* un nospiediet *OK*.

Piezīme: Izvēloties *Aktivizēt*, iezīmētais profils tiek aktivizēts. Šādi to nevar pielāgot.


Ja tālrunis ir savienots ar automašīnas komplektu CARK-91 vai mikroфонаustiņu HDC-9P, funkcija *Aktivizēt* nav pieejama.

4. Atrodiet režīmu, kuru vēlaties pielāgot, un nospiediet *Paņemt*.
5. Atrodiet nepieciešamo iespēju un nospiediet *OK*.

Personalizējamie režīmi

Ja ir izvēlēta iespēja *Personalizēt*, var pielāgot šādus izvēlētā profila režīmus:



- *Ienākošā zvana signāls*, lai definētu, kā tālrunis brīdina par ienākošu zvana signālu. Iespējas: *Zvana*, *Pieaugošs*, *Iezvanas*, *Iepīkstas* un *Izslēgt*.

Ja **lenākošā zvana signāls** ir **izslēgt**, nebūs dzirdams zvanīšanas tonis vai citi brīdinājumu signāli. Klusuma režīmu apzīmē ar .

- **Zvana tonis**, lai uzstādītu balss zvānu zvanīšanas toni.



Padoms: Ja zvanīšanas toni saņemāt pa IS vai kā OTA ziņojumu, zvanīšanas toņu sarakstā var vienlaicīgi saglabāt piecus zvanīšanas toņus. Ja zvanīšanas toni saņemāt pa IS vai kā OTA ziņojumu un zvanīšanas toņu sarakstā nav brīvu vietu, vienu no vecajiem zvanīšanas toņiem var aizstāt ar jauno.

- **Zvana skaļums**, lai uzstādītu zvanīšanas un īsziņu brīdinājuma signālu skaļumu.
- **Vibrējošais signāls**, lai tālrunis vibrētu, ja ienāk balss zvans vai īsziņa. Vibrozvans nedarbojas, ja tālrunis ir savienots ar parasto vai galda lādētāju.
- **Īsziņas signāla tonis**, lai uzstādītu īsziņu brīdinājuma signāla tipu.
- **Taustiņu toņi**, lai uzstādītu tastatūras toņu skaļuma līmeni vai izslēgtu tastatūras toņus.
- **Brīdinājuma toņi**, lai ieslēgtu vai izslēgtu brīdinājuma signālus. Piemēram, ja tie ir ieslēgti, tālrunis raida brīdinājuma signālu, ja akumulatora uzlādes līmenis ir ļoti zems.
- **Brīdināt par**, lai uzstādītu tālruni zvanīt, ja zvans ienāk no tālrunu numuriem, kas iekļauti izvēlētajā zvanītāju grupā. Lietojiet ritināšanas taustiņus  vai , lai atrastu nepieciešamo grupu, un nospiediet **Pieslēgt**.

Informāciju, kā zvanītāju grupai uzstādīt zvanīšanas toni un grupas simbolu, skatiet nodaļā Zvanīšanas toņa un simbola pievienošana zvanītāju grupai un zvanītāju grupas pārdēvēšana 48. lpp.



- **Automātiskā atbilde** (tikai profilos **Brīvroku** un **Austiņo**), lai tālruni uzstādītu atbildēt dažas sekundes pēc tam, kad ir ienācis balss zvans.

Piezīme: Šo funkciju var lietot, ja tālrunis ir savienots ar austiņu vai automašīnas komplektu, kas aprīkots ar automātisko aizdedzes jutības iespēju, un aizdedze ir ieslēgta.

- **Gaismas** (tikai profilā *Brīvroku*), lai uzstādītu displeja un tastatūras gaismas uz *ieslēgt* vai *Automātiski*.

Profilu pārdēvēšana

Visus profilus, izņemot *Parastais*, *Brīvroku* un *Austiņa*, var pārdēvēt.


1. Nospiediet **Izvēlne**, ar  vai  atrodiat **Profili** un nospiediet **Paņemt**.
2. Atrodiat profilu, kuru vēlaties pārdēvēt, nospiediet **Iespējas**, atrodiat **Pārdēvēt** un nospiediet **OK**.
3. Ievadiet jauno nosaukumu un nospiediet **OK**. Lai ievadītu burtus, skatiet Vārdu un numuru saglabāšana 34. lpp.

■ Režīmi (4. izvēlne)



Modinātājs (Izvēlne 4-1)

Izmantojot izvēlni **Modinātājs** (izvēlne 4-1), var norādīt, lai tālrunis zvanītu noteiktā laikā. Lai atvērtu šo apakšizvēlni, nospiediet **Izvēlne** (gaidīšanas režīmā) atrodiat **Režīmi** un nospiediet **Paņemt**.

Modinātājs izmanto pulkstenim norādīto laika formātu: 12 vai 24 stundu formātu. Gaidīšanas režīmā indikators  virsakstrindā parāda, vai modinātājs ir ieslēgts (*ieslēgt*). Jūs varat izslēgt tālruni, bet modinātājs joprojām darbosies.

Modināšanas laikā

Tālrunis raida brīdinājuma signālu. Kad tālruņa modinātājs zvana, displejā ir redzams uzraksts **Modinātājs!** un mirgo gaismīgas.

Lai apturētu modinātāju, nospiediet **Apturēt**. Ja modinātājs zvana vienu minūti vai ja nospiežat **Snauda**, modinātājs pārtrauc zvanīšanu, bet pēc dažām minūtēm atkal to atsāk.

Piezīme: Ja modināšanas laiks pienāk, kad tālrunis ir izslēgts, tas sāk zvanīt. Nospiežot **Apturēt**, tālruni ir jānorāda, vai aktivizēt tālruni zvanīšanai. Nospiediet **Jā**, lai reģistrētos tīklā, vai **Nē**, lai tālrunis paliktu izslēgts.



Piezīme: Nekad nelietojiet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var radīt traucējumus un ir bīstama.

Pulkstenis (Izvēlne 4-2)

Tālrunī ir pulkstenis. Ja tālrunis ir uzstādīts rādīt pulksteni, displeja augšējā labajā stūrī ir redzams pašreizējais laiks, ja tālrunis ir gaidīšanas režīmā.

Šajā izvēlnē var uzstādīt, lai laiks tiktu rādīts (**Ieslēgt**) vai netiktu (**Izslēgt**), kā arī izvēlēties 12 vai 24 stundu laika formātu.

Pulksteņa uzstādīšana

1. Izvēlnē 4-2 nospiediet **Paņemt**.
2. Atrodiet **Uzstādīt laiku** un nospiediet **Paņemt**.
3. Ievadiet pareizu laiku un nospiediet **OK**.

Pulkstenis nodrošina arī šādas funkcijas: **Īsziņas** (1. izvēlnē), **Zvanu arhīvs** (2. izvēlnē), **Modinātājs** (Izvēlne 4-1) un **Kalendārs** (8. izvēlnē).

Piezīme: Ja no tālruņa ilgu laiku ir bijis noņemts akumulators, iespējams, ka laiks būs jāuzstāda no jauna.

Zvana režīmi (Izvēlne 4-3)




Ātrā atbilde (Izvēlne 4-3-1)

Ja šī funkcija ir **ieslēgt**, uz ienākošo zvanu var atbildēt, īsi nospiežot jebkuru taustiņu, izņemot  un .

Automātisks pārzvans (Izvēlne 4-3-2)

Ja šī funkcija ir **ieslēgt**, tālrunis desmit reizes mēģinās atkārtot neveiksmīgu numura izsaukumu.

Ātrā zvanīšana (Izvēlne 4-3-3)

Ja šī funkcija ir **ieslēgt**, ātrās zvanīšanas taustiņiem  –  piešķirtos tālruņu numurus var izsaukt, nospiežot un turot nospiestu atbilstošo ciparu taustiņu. Ievērojiet, ka nospiežot un turot nospiestu taustiņu , tiek izsaukts balss pastastes numurs.


Zvanu gaidīšanas pakalpojums (Izvēlne 4-3-4)

Ja šis tīkla pakalpojums ir aktivizēts, sarunas laikā tiks jūs brīdināts par jaunu ienākošo zvanu. Skatiet Zvanu gaidīšana 30. lpp.

Izejošo zvanu līnija (Izvēlne 4-3-5)

SIM karti var lietot ar diviem abonementa numuriem, t.i., divām tālruņu līnijām. Šis ir tīkla pakalpojums, un šī funkcija ir pieejama, ja to nodrošina SIM karte. Plašāku informāciju par šī pakalpojuma pieejamību iegūsit no tīkla operatora vai pakalpojumu nodrošinātāja.

Izvēlnē 4-3-5 var izvēlēties līniju zvanu veikšanai. Bet neatkarīgi no izvēlētās līnijas jūs varat atbildēt uz abu līniju ienākošajiem zvaniem.

Ja izvēlaties 2. līniju, bet neesat abonējis šo pakalpojumu, jūs nevarēsīt zvanīt. Šo funkciju var nelietot, no iespēju saraksta izvēloties *Aizslēgt*. Uz 1. līniju var pārslēgties, nospiežot un turot nospiestu  gaidīšanas režīmā.

Pārskats pēc zvana (Izvēlne 4-3-6)

Ja šī funkcija ir ieslēgta (*Ieslēgt*), tālrunis īsi parāda pēdējā zvana ilgumu un izmaksas (tīkla pakalpojums).

Faksa vai datu zvans (Izvēlne 4-3-7)

No šīs izvēlnes var veikt faksa vai datu zvānus. Pirms šīs funkcijas lietošanas vai tālruņa savienošanas ar savietojamu ierīci (piemēram, faksa aparātu), 9. izvēlnē ir jāaktivizē IS ports.

Sava numura sūtīšana (Izvēlne 4-3-8)

Šis tīkla pakalpojums ļauj norādīt, vai jūsu tālruņa numurs ir redzams personai, kurai zvanāt, vai nē.

Noklusējums uzstāda tālruņa sākotnējo režīmu, *Ieslēgt* vai *Izslēgt*, par kādu esat vienojies ar pakalpojumu nodrošinātāju.

Piezīme: Izvēlņu *Pārskats pēc zvana*, *Faksa vai datu zvans* un *Sava numura sūtīšana* numerācija var būt dažāda. Ja SIM karte nenodrošina funkciju *Izejošo zvanu līnija*, *Pārskats pēc zvana* ir izvēlnē 4-3-5, *Faksa vai datu zvans* – izvēlnē 4-3-6 un *Sava numura sūtīšana* – 4-3-7.

Tālruņa režīmi (Izvēlne 4-4)

Valoda (Izvēlne 4-4-1)

Šajā izvēlnē var norādīt valodu, kurā tiek rādīti displeja teksti. Ja tiek izvēlēts režīms *Automātiski*, valoda tiek izvēlēta, pamatojoties uz SIM karti.

Valodas režīms ietekmē arī šādu funkciju datuma un laika formātus: *Modinātājs* (Izvēlne 4-1), *Pulkstenis* (Izvēlne 4-2), *Kalendārs* (8. izvēlne).

Šūnas info parādīšana (Izvēlne 4-4-2)

Šis tīkla pakalpojums ļauj ieslēgt tālruni, lai tas rādītu, kad tas tiek izmantots mobilajā tīklā, kas bāzēts uz mikro mobilā tīkla (MCN) tehnoloģiju (tīkla pakalpojums).

Sveiciena teksts (Izvēlne 4-4-3)

Šī izvēlne nodrošina 44 rakstzīmju garu ziņojumu, kas uz brīdi parādās, ieslēdzot tālruni, rakstīšanu.

Operatora izvēle (Izvēlne 4-4-4)

Lietojamo tīklu var izvēlēties manuāli vai automātiski.

Režīmā *Automātiska* tālrunis automātiski izvēlas vienu no atrašanās vietā pieejamajiem mobilajiem tīkliem.

Režīmā *Rokas* tālrunis parāda pieejamo tīklu sarakstu, un jūs varat izvēlēties tīklu, kuru vēlaties izmantot, ja šī tīkla operatoram ir noslēgta vienošanās ar jūsu pakalpojumu nodrošinātāju. Ja nav šāda līguma, parādās teksts *Nav pieejas*, un jums ir jāizvēlas cits tīkls. Tālrunis paliek manuālajā režīmā, kamēr netiek izvēlēts automātiskais režīms vai tālrunī netiek ievietota cita SIM karte.

Apstiprināt SIM pakalpojumus (Izvēlne 4-4-5)

Skatiet SIM pakalp. (11. izvēlne) 95. lpp.

Sakaru režīmi (Izvēlne 4-5)

Info pakalpojumi (Izvēlne 4-5-1)

Šis tīkla pakalpojums ļauj no pakalpojumu nodrošinātāja saņemt īsziņas par dažādām tēmām (piemēram, laika prognozi vai satiksmes ziņas). Pieejamo tēmu un to numuru sarakstu var iegūt no pakalpojumu nodrošinātāja.

Ieslēdzot šo izvēlni (*ieslēgt*), jūs saņemsit īsziņas par aktīvajām tēmām. Tēmu sarakstu var labot un atzīmēt tēmas kā aktīvas vai neaktīvas.

Tēmu rādītājs no tīkla iegūst pieejamo tēmu sarakstu. Izvēloties *Tēmas*, tēmu sarakstam var pievienot tēmu. Ievadiet tēmas numuru un nosaukumu. Tēmu sarakstu var labot vai dzēst.

Izvēlieties *Valoda*, lai uzstādītu īsziņu valodu. Īsziņas tiek parādītas tikai norādītajā valodā.



Padoms: Informācijas dienesta pakalpojumu īsziņas var saglabāt vienā no mapes *Arhīvs* lietotāja norādītajām mapēm.

Noklausīties balss ziņojumus (Izvēlne 4-5-2)

Atverot šo apakšizvēlni, tālrunis automātiski izsauc izvēlnē 4-5-3 saglabāto balss pastkastes numuru. Atcerieties, ka balss pastkaste ir tīkla pakalpojums, un, lai to lietotu, tas ir jāabonē.



Padoms: Lai ātri izsauktu balss pastkasti, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet nospiestu



Kad displeja teksts virs kreisā izvēles taustiņa ir *Dzirdēt*, nospiediet šo taustiņu, lai izsauktu balss pastkastes numuru.

Balss pastkastes numurs (Izvēlne 4-5-3)

Šajā apakšizvēlnē var saglabāt un labot balss pastkastes numuru. Balss pastkaste ir tīkla pakalpojums. Plašāku informāciju par balss pastkasti iegūsit no pakalpojumu nodrošinātāja.

Pakalpojumu komandu redaktors (Izvēlne 4-5-4)

No šīs apakšizvēlnes pakalpojumu nodrošinātājam var nosūtīt pakalpojumu pieprasījumus (USSD komandas), piemēram, tīkla pakalpojumu aktivizēšanas komandas. Plašāku informāciju iegūsit no pakalpojumu nodrošinātāja.

Drošības režīmi (Izvēlne 4-6)

Lai novērstu neatļautu tālruņa vai SIM kartes lietošanu, tālrunis ir aprīkots ar daudzpusēju drošības sistēmu. Skatiet arī Pieejas kodi 100. lpp.

PIN koda pieprasījums (Izvēlne 4-6-1)

SIM karti var aizsargāt, uzstādot, lai PIN kods būtu jāievada katru reizi, kad tālrunis tiek ieslēgts. Lai to izdarītu, ieslēdziet izvēlni *PIN koda pieprasījums (Ieslēgt)*. Lai ieslēgtu šo funkciju, nepieciešams PIN kods. PIN kodu parasti nodrošina kopā ar SIM karti. Ja tā nav, sazinieties ar pakalpojumu nodrošinātāju. PIN kodu var mainīt izvēlnē *Pieejas kodu nomaiņa* (4-6-6).

Piezīme: Ja trīs reizes pēc kārtas ievadāt nepareizu PIN kodu, SIM karte tiek bloķēta un, lai to atbloķētu, jāievada PUK kods. Skatiet Pieejas kodi 100. lpp.

Piezīme: Dažām SIM kartēm nevar atslēgt PIN koda pieprasījumu.

Zvanu lieguma pakalpojums (Izvēlne 4-6-2)

Šis tīkla pakalpojums ļauj ierobežot ienākošos un izejošos zvanus. Lai lietotu šo funkciju, nepieciešama lieguma parole.

Jūs varat izvēlēties šādus zvanu liegumus:

- *Izejošos zvanus*, lai aizliegta visus izejošos zvanus.
- *Starptautiskos zvanus*, lai aizliegta visus starptautiskos zvanus, kad atrodaties mājās valstī.

- **Starptautiskos, izņemot uz mājas valsti**, lai, atrodoties ārzemēs, aizliegtu visus starptautiskos zvanus, izņemot uz mājas valsti.
- **Ienākošos zvanus**, lai aizliegtu visus ienākošos zvanus.
- **Ienākošos zvanus, ja ārzemēs**, lai aizliegtu visus ienākošos zvanus, ja atrodaties ārzemēs.

Var izvēlēties jebkuru no: **Aktivizēt**, **Atcelt** vai **Pārē. stāvokli** (lai apskatītu aizliegto zvanu tipus).

Apakšizvēlnē **Atcelt visus liegumus** var norādīt atcelt visus zvanu liegumus.



Piezīme: Kad ir uzstādīts zvanu liegums, tad dažos tīklos iespējami zvani uz ārkārtas numuriem (piem., 112 vai uz citiem oficiāliem ārkārtas numuriem).

Fiksētie zvani (Izvēlne 4-6-3)


Šis pakalpojums ierobežo izejošos zvanus, atļaujot zvanīt tikai uz noteiktiem tālruņu numuriem, ja to nodrošina SIM karte. Lai saglabātu un labotu atļauto numuru sarakstu, nepieciešams PIN2 kods.



Piezīme: Kad ir uzstādīta fiksēto zvanu iespēja, tad dažos tīklos iespējami zvani uz ārkārtas numuriem (piem., 112 vai uz citiem oficiāliem ārkārtas numuriem).

Slēgta lietotāju grupa (Izvēlne 4-6-4)

Šis tīkla pakalpojums norāda personu grupu, kuriem jūs varat zvanīt un kuri var piezvanīt jums.

Noklusējums atgriež tālruni lietot lietotāju grupu, par kuru SIM kartes īpašnieks ir vienojies ar pakalpojumu nodrošinātāju. Slēgtu lietotāju grupu apzīmē ar ikonu . Plašāku informāciju iegūsit no tīkla operatora vai pakalpojumu nodrošinātāja.



Piezīme: Ja zvanus ierobežo slēgtu lietotāju grupu izmantošana, tad dažos tīklos iespējami zvani uz noteiktiem ārkārtas numuriem (piem., 112 vai uz citiem oficiāliem ārkārtas numuriem).

Drošības līmenis (Izvēlnē 4-6-5)

Tālruni var aizsargāt no neatļautas lietošanas, izmantojot drošības kodu. Lai to izdarītu, izvēlnes funkcija *Drošības līmenis* ir jāuzstāda uz *Tālrunis* vai *Atmiņa*.

- Ja drošības līmenis ir *Tālrunis*, drošības kods nepieciešams katru reizi, kad tālrunī tiek ievietota SIM karte, kas nav viena no piecām pēdējām tālrunī lietotajām SIM kartēm.
- Ja drošības līmenis ir *Atmiņa*, drošības kods nepieciešams katru reizi, kad vēlaties piekļūt tālruņa iekšējai atmiņai.

Drošības kods ir nepieciešams arī, lai lietotu dažas funkcijas, piemēram, lai nodzēstu tālruņu katalogu vai atjaunotu sākotnējos režīmus.

Rūpnīcas noklusētais drošības kods ir 12345. Izmainiet kodu izvēlnē 4-6-6 *Pieejas kodu nomaīņa*. Neizpaužiet jauno kodu un glabājiet to drošā vietā atstātus no tālruņa.

Piezīme: Ja piecas reizes pēc kārtas nepareizi ievadāt drošības kodu, tālrunis tiek bloķēts un turpmākās piecas minūtes nepieņems pareizo kodu.



Piezīme: Nomainot drošības līmeni, tiek izdzēsti visi pēdējo zvanu saraksti.

Pieejas kodu nomaīņa (Izvēlnē 4-6-6)

Šajā izvēlnē var mainīt pieejas kodus: drošības kodu, PIN kodu, PIN2 kodu un lieguma paroli. Kodi var ietvert tikai skaitļus no 0 līdz 9. Tālrunis pieprasa ievadīt esošo un jauno kodu. Tas pieprasa pārbaudīt jauno kodu, ievadot to vēlreiz.



Piezīme: Lai novērstu netīšu avārijas dienestu numuru izsaukšanu, izvairieties no avārijas dienestu izsaukšanas numuriem līdzīgu pieejas kodu lietošanas.

Atjaunot rūpnīcas režīmus (Izvēlne 4-7)

Dažu izvēlnes režīmu sākotnējās vērtības var atjaunot. Lai izmantotu šo funkciju, nepieciešams drošības kods.

■ Pāradresācija (5. izvēlne)

Šis tīkla pakalpojums nodrošina zvanu pāradresāciju uz citu tālruna numuru (piemēram, balss pastkasti). Sīkāku informāciju iegūsit no pakalpojumu nodrošinātāja.



5. izvēlnē var izvēlēties vienu no šādām pāradresācijas iespējām:

- **Pāradresēt visus balss zvanus.** Tiek pāradresēti visi balss zvani, neatskanot ienākošā zvana signālam.
- **Pāradresēt, ja aizņemts.** Balss zvani tiek pāradresēti, ja jūsu numurs ir aizņemts.






Padoms: Ja ir aktivizēta iespēja **Pāradresēt, ja aizņemts**, noraidot ienākošo zvanu, tas tiks pāradresēts.

- **Pāradresēt, ja neatbild.** Balss zvani tiek pāradresēti, ja noteiktā laikā neatbildat uz zvanu.
- **Pāradresēt, ja atrodas ārpus zonas.** Balss zvani tiek pāradresēti, ja tālrunis ir izslēgts vai atrodas ārpus tīkla uztveršanas zonas.
- **Pāradresēt, ja nav pieejams.** Balss zvani tiek pāradresēti, ja jūsu numurs ir aizņemts, jūs neatbildat, kā arī ja tālrunis ir izslēgts vai atrodas ārpus uztveršanas zonas.
- **Pāradresēt visus faksa zvanus.** Tiek pāradresēti visi faksa zvani.
- **Pāradresēt visus datu zvanus.** Tiek pāradresēti visi datu zvani.

Lai ieslēgtu pārdresāciju un tīkls to nodrošinātu, izvēlieties iespēju **Aktivizēt**; izvēlieties **Atcelt**, lai to izslēgtu, vai **Pārb. stāvokli**, lai pārbaudītu, vai pārdresācija ir ieslēgta.

Lai atceltu visas pārdresācijas, izvēlieties apakšizvēlni **Atcelt visas pārdresācijas**.



Padoms: Ja esat aktivizējis iespēju **Pārdresēt visus bals zvanus**, gaidīšanas režīmā ir redzams simbols . Ja jums ir divas tālruņu līnijas, pirmās līnijas pārdresācijas simbols ir , bet otrās – .

■ Spēles (6. izvēlne)



Tālrunī ir trīs spēles: **Snake II**, **Pairs II** un **Opposite**.



Piezīme: Lai lietotu šo funkciju, tālrunim ir jābūt ieslēgtam. Nekad nelietojiet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var radīt traucējumus un ir bīstama.

Lai sāktu jaunu spēli





1. Nospiediet **Izvēlne**, atrodiet **Spēles** un nospiediet **Paņemt**.
2. Spēlēs **Pairs II** un **Opposite** izvēlieties iespēju **Jauna spēle**. Spēlē **Snake II** izvēlieties iespēju **1 spēlētājs**.

Lai sāktu spēli ar diviem spēlētājiem

Arī spēli **Snake II** var spēlēt divi spēlētāji, izmantojot tālruņa IS portu, ja otram spēlētājam ir šī spēle un savietojams tālrunis. Pirms sākat spēli ar diviem spēlētājiem pārbaudiet, vai abu tālruņu IS porti ir vērsti viens pret otru. Skatiet Infrasarkan (9. izvēlne) 87. lpp.

Lai sāktu spēli, abiem spēlētājiem ir jāizvēlas iespēja **2 spēlētāji**.

Spēles iespējas

- **Jauna spēle** sāk jaunu spēli.
- **Līmenis** ļauj uzstādīt izvēlētas spēles sarežģītības pakāpi. Izvēlieties līmeni ar  vai  un nospiediet **OK**.
- **Pamācība** parāda palīdzības tekstu, kā spēlēt spēli. Apskatiet tekstu, izmantojot  vai .
- **Rekords** parāda augstāko rezultātu.
- **Turpināt** ļauj atsākt apturētu spēli.
- **Pēdējais skats** tūlīt pēc spēles parāda spēles pēdējo skatu.
- **Režīmi** ļauj ieslēgt vai izslēgt spēles gaismas un skaņas.

■ Kalkulators (7. izvēlne)








Tālruna kalkulators saskaita, atņem, reizina, dala un pārvērš valūtas vērtības. Šim kalkulatoram ir ierobežota precizitāte, tāpēc var rasties noapaļošanas kļūdas, it īpaši, garos aprēķinos.




Piezīme: Lai lietotu šo funkciju, tālrunim ir jābūt ieslēgtam. Nekad nelietojiet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var radīt traucējumus un ir bīstama.

Kalkulatora lietošana

1. Nospiediet **Izvēlne**, atrodiet **Kalkulators** un nospiediet **Paņemt**.
2. Ja ekrānā redzams '0', ievadiet aprēķina pirmo vērtību. Lai nomainītu zīmi, nospiediet **Iespējas**, atrodiet **Mainīt zīmi** un nospiediet **Paņemt**.
Lai pievienotu decimālatdalītāju, nospiediet .

- Lai saskaitītu, vienu reizi nospiediet  (parādās +).
Lai atņemt, divas reizes nospiediet  (parādās -).
Lai reizinātu, trīs reizes nospiediet  (parādās *).
Lai dalītu, četras reizes nospiediet  (parādās /).
Vai arī nospiediet **lespējas**, atrodi nepieciešamo iespēju un nospiediet **Paņemt**.
- Ievadiet otro skaitli. Atkārtojiet šos soļus tik daudz reižu, cik nepieciešams. Lai izdzēstu nepareizi ievadītus ciparus, nospiediet **Dzēst**.
- Lai iegūtu rezultātu, nospiediet **lespējas**. Atrodi **Vienāds ar** un nospiediet **Paņemt**.
- Lai sāktu jaunu aprēķinu, vispirms nospiediet un turiet nospiešanu **Dzēst**.

Lai veiktu valūtas pārvēršanu

- Lai uzstādītu valūtas maiņas kursu, nospiediet **lespējas**, atrodi **Maiņas kurss** un nospiediet **Paņemt**.
- Atrodi nepieciešamo iespēju un nospiediet **Paņemt**. Ievadiet maiņas kursu (lai ievadītu decimālatdalītāju, nospiediet ) un nospiediet **OK**.
- Lai veiktu aprēķinu, ievadiet pārvēršamo summu, nospiežot **lespējas**, atrodot **Uz vietējo** vai **Uz ārzemju** un nospiežot **Paņemt**.

■ Kalendārs (8. izvēlne)



Kalendārs palīdz uzturēt informāciju par atgādinājumiem, zvaniem, sapulcēm un dzimšanas dienām. Sapulces, dzimšanas dienas vai zvanišanas dienā tālrunis raida brīdinājuma signālu.



Piezīme: Lai lietotu šo funkciju, tālrunim ir jābūt ieslēgtam. Nekad nelietojiet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var radīt traucējumus un ir bīstama.

Kalendāra skati

Dienu skats

Dienu skats parāda datumu un simbolu katrai dienā norādītajai piezīmei. Skatiet Kalendāra piezīmes pievienošana 86. lpp.

Lai atvērtu dienas skatu, nospiediet [Izvēlne](#), atrodiat [Kalendārs](#) un nospiediet [Paņemt](#).

Piezīmju skats

Piezīmju skats ļauj apskatīt izvēlētās piezīmes detaļas.

Lai to atvērtu:

Dienas skatā nospiediet [Iespējas](#), atrodiat [Skatīt dienu](#) un nospiediet [Paņemt](#).

Nedēļu saraksts

Nedēļu saraksts ļauj skatīt kalendāru pa nedēļām.

Lai atvērtu nedēļu sarakstu:

1. Dienas skatā nospiediet [Iespējas](#).
2. Atrodiat [Skatīt pa ned.](#) un nospiediet [Paņemt](#).



Padoms: Dienu un nedēļu sarakstā var ātri atrast nepieciešamo datumu, ievadot to ar ciparu taustiņiem. Piemēram, ja šodien ir 9. datums un jūs ievadāt 3, tālrunis atver nākamā mēneša trešo datumu.



Kalendāra skatu iespēju saraksts

Kalendāra skatu iespēju saraksts ietver iespējas piezīmju pievienošanai un to nosūtīšanai kā īsziņas vai pa IS

Dienu un piezīmju skata iespēju saraksts ietver arī iespējas piezīmes dzēšanai, labošanai, atkārtošanai un pārvietošanai. Piezīmes ar tipu *Tikšanās*, *Zvans* un *Atgādin.* var iekopēt citā dienā vai atkārtot (katru dienu, katru nedēļu, ik pēc divām nedēļām vai katru gadu).

Iespēja *Režīmi* ļauj uzstādīt kalendāra datumu, laiku, kā arī kalendāra datuma, laika un nedēļas formātu. Iespēja *Autom. dzēšana* ļauj uzstādīt tālruni automātiski pēc noteikta laika izdzēst vecās piezīmes. Tomēr atkārtotās piezīmes (piemēram, dzimšanas dienu piezīmes) netiks izdzēstas.

Kalendāra piezīmes pievienošana

1. Izvēlnē *Kalendārs* ar  vai  atrodi nepieciešamo datumu.
2. Nospiediet *Iespējas*, atrodi *Atzīmēt* un nospiediet *Paņemt*.
3. Atrodi vienu no norādītajiem piezīmju veidiem un nospiediet *Paņemt*. Informāciju par burtu un ciparu ievadīšanu skatiet nodaļā Vārdu un numuru saglabāšana 34. lpp.

- *Tikšanās* ()

Ievadiet piezīmi (vai tālrunu katalogā atrodi vārdu) un nospiediet **OK**. Pēc tam ievadiet laiku un nospiediet **OK**.

- *Zvans* ()



Ievadiet nepieciešamo tālruņa numuru (vai atrodiat to tālruņu katalogā) un nospiediet **OK**. Ievadiet nepieciešamo vārdu (vai atrodiat to tālruņu katalogā) un nospiediet **OK**. To pašu atkārtojiet ar laiku.


- **Dz. diena** ()

Ievadiet personas vārdu un nospiediet **OK**, pēc tam to pašu atkārtojiet ar dzimšanas datumu un gadu (ja vēlaties). Ja ievadāt dzimšanas gadu, piezīmē aiz personas vārda būs redzams tās vecums.


- **Atgādin.** ()

Ievadiet piezīmi un nospiediet **OK**.


4. Ar  vai  atrodiat nepieciešamo brīdinājuma iespēju (izņemot **Atgādin.**) un nospiediet **Paņemt**.

Ja ir izvēlēts brīdinājums ar skaņas signālu, skatot piezīmes, ir redzams .



Padoms: Dienu sarakstā, skatā vai nedēļas sarakstā var ātri atrast pašreizējo dienu, nospiežot .

Kad tālrunis brīdina par piezīmi

Tālrunis mirgo, pīkst un rāda piezīmi (arī režīmā **Klusums**). Ja displejā ir piezīme **Zvans**, displejā redzamo numuru var izsaukt, nospiežot . Lai apturētu signālu un apskatītu piezīmi, nospiediet **Skatīt**; lai apturētu signālu un neskatītu piezīmi, nospiediet **Iziet**.

■ Infrasarkan (9. izvēlne)

Šajā izvēlnē var uzstādīt, lai tālrunis saņemtu datus pa infrasarkanā (IS) portu. Lai izmantotu IS savienojumu, ierīcei, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, ir jābūt IrDA savietojamai. Jūs varat nosūtīt vai saņemt datus, piemēram, vizītkartes (tālruņu katalogā



saglabātos vārdus un tālrunu numurus) un kalendāra piezīmes, ar savietojamu tālruni vai datu ierīci (piemēram, datoru), izmantojot tālruņa IS portu.



Piezīme: Lai lietotu šo funkciju, tālrunim ir jābūt ieslēgtam. Nekad nelietojiet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var radīt traucējumus un ir bīstama.

Lai nosūtītu un saņemtu datus pa IS

1. Pārliecinieties, vai abu ierīču IS porti ir vērsti viens pret otru un starp tiem nav šķēršļu. Ieteicamais attālums starp abām ierīcēm infrasarkanā savienojuma laikā ir ne vairāk kā viens metrs.
2. Saņemot datus pa IS, aktivizējiet tālruņa IS portu, atverot izvēlni *Infrasarkans* (9. izvēlne).
3. Lai sāktu pārsūtīt datus, sūtītāja tālruņa lietotājs izvēlas nepieciešamo IS funkciju.

Ja datu pārsūtīšana nesākas divas minūtes pēc IS porta aktivizēšanas, savienojums tiek atcelts, un tas ir vēlreiz jāstartē.

Piezīme: Tālrunis ir 1. klases lāzerprodukts.

IS savienojuma stāvokļa pārbaude

IS savienojuma stāvokli norāda ar **▬--**.

Ja **▬--** ir redzams nepārtraukti, IS savienojums ir aktivizēts, un tālrunis ir gatavs saņemt vai nosūtīt datus pa IS portu.

Ja **▬--** nav redzams, IS savienojums nav izveidots.

Ja **▬--** mirgo, tālrunis mēģina izveidot savienojumu ar citu ierīci vai savienojums ir pārrauts.

■ Pakalpojumi (10. izvēlne)



Tālrunis nodrošina uz WAP protokolu bāzētus pakalpojumus. Izvēlne *Pakalpojumi* ļauj piekļūt tīkla nodrošinātajiem pakalpojumiem, piemēram, ziņām, laika prognozēm, avioreisu sarakstiem, vārdnīcām utt. Izvēlnē *Pakalpojumi* šādu pakalpojumu adreses var saglabāt kā grāmatzīmes un pēc tam pakalpojumus var atvērt, izmantojot iespēju *Grāmatzīmes*.

Atcerieties, ka pakalpojuma saturs ir atkarīgs no pakalpojuma satura nodrošinātāja. Lai izmantotu šādus pakalpojumus, izpildiet satura nodrošinātāja izsniegtās instrukcijas.

Pirms šo pakalpojumu izmantošanas tālrunī ir jā saglabā savienojuma režīmi. Pakalpojumu nodrošinātājs var atsūtīt visus vai dažus no nepieciešamajiem režīmiem. Pēc režīmu saglabāšanas tos var izmantot vai labot, kā norādīts tālāk.

Tālrunis piedāvā vairākas savienojumu kopas, kurās var saglabāt nepieciešamos savienojumu režīmus. Pēc tam nepieciešamos savienojumu režīmus var izmantot, aktivizējot nepieciešamo savienojumu kopu.



Piezīme: Lai lietotu šo funkciju, tālrunim ir jābūt ieslēgtam. Nekad nelietojiet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var radīt traucējumus un ir bīstama.

Savienojumu režīmu saglabāšana vai labošana savienojumu kopai

1. Nospiediet *Izvēlne*, atrodiat *Pakalpojumi* un nospiediet *Paņemt*.
2. Atrodiat *Režīmi* un nospiediet *Paņemt*.
3. Kad displejā redzams *Savienojuma režīmi*, nospiediet *Paņemt*.
4. Atrodiat nepieciešamo savienojumu un nospiediet *Iespējas*.
5. Atrodiat *Labot* un nospiediet *Paņemt*.



Padoms: Izvēloties režīmu *Pārdēvēt*, jūs varat pārdēvēt savienojumu kopu.

6. Ja izvēlaties *Labot*, varat saglabāt vai labot nepieciešamos savienojuma režīmus.
 - *Mājas lapa*, lai saglabātu nepieciešamo mājas lapas adresi.
 - *Savienojuma tips*, lai izvēlētos *Nepārtraukts* vai *Pagaidu*.
 - *Savienojuma drošība*, lai ieslēgtu savienojuma drošību (*Ieslēgt*) vai izslēgtu to (*Izslēgt*). Ja savienojuma drošība ir ieslēgta, aktivizējot pakalpojumu, tālrunis mēģina izmantot drošu līniju. Ja droša līnija nav pieejama, savienojums netiks izveidots. Ja tomēr vēlaties izveidot savienojumu, savienojuma drošība ir jāizslēdz (*Izslēgt*).
 - *Nesējs*, lai izvēlētos *SMS* vai *Dati*. Ja kā nesējs tiek izvēlēts *SMS*, pieejami šādi režīmi: *Servera numurs* un *Pakalpojuma numurs*. Ja kā nesējs tiek izvēlēts *Dati*, pieejami šādi režīmi: *Iezvanes numurs*, *IP adrese*, *Autentifikācijas tips*, *Datu zvana tips*, *Datu zvana ātrums*, *Lietotāja vārds* un *Parole*.

Mājas lapas adreses saglabāšana

Katrai savienojumu kopai var saglabāt mājas lapas adresi:

1. Nospiediet **Izvēlne**, atrodiet **Pakalpojumi** un nospiediet **Paņemt**.
2. Atrodiet **Režīmi** un nospiediet **Paņemt**.
3. Kad displejā redzams **Savienojuma režīmi**, nospiediet **Paņemt**.
4. Atrodiet nepieciešamo savienojumu kopu un nospiediet **Iespējas**, atrodiet **Labot** un nospiediet **Paņemt**.
5. Kad displejā redzams **Mājas lapa**, nospiediet **Paņemt**.
6. Ievadiet mājas lapas adresi un nospiediet **OK**.

Pakalpojumu lietošana

Kad ir saglabāti visi nepieciešamie savienojuma režīmi, pakalpojumu var lietot. Informāciju par nepieciešamajiem režīmiem iegūsit no pakalpojumu nodrošinātāja.

Savienojumu kopas aktivizēšana

Pirms sākat lietot pakalpojumu aktivizējiet šī pakalpojuma savienojumu kopu.

1. Nospiediet **Izvēlne**, atrodiet **Pakalpojumi** un nospiediet **Paņemt**.
2. Atrodiet **Režīmi** un nospiediet **Paņemt**.
3. Kad displejā redzams **Savienojuma režīmi**, nospiediet **Paņemt**.
4. Atrodiet nepieciešamo savienojumu un nospiediet **Iespējas**. Atrodiet **Aktivizēt** un nospiediet **Paņemt**.


Pakalpojuma lietošanas sākšana

Tā kā pieejamo pakalpojumu klāsts ir dažāds, šajā lietošanas pamācībā ir nodrošināta tikai pamatinformācija par pakalpojumu lietošanu. Plašāku informāciju par noteiktu pakalpojumu lietošanu iegūsit no pakalpojumu nodrošinātāja un izpildot norādījumus tālruņa displejā.


1. Informāciju par pakalpojuma savienojumu kopas aktivizēšanu skatiet Savienojumu kopas aktivizēšana 91. lpp.
2. Gaidīšanas režīmā nospiediet **Izvēlne**, atrodiat **Pakalpojumi** un nospiediet **Paņemt**.
3. Lai izveidotu savienojumu ar pakalpojuma mājas lapu, kad displejā redzams **Mājas**, nospiediet **Paņemt**.

Lai izveidotu savienojumu ar mājas lapu, izpildiet norādījumus tālruņa displejā. Ja, pārlūkojot pakalpojumu, nospiežat **Iespējas**, tiek parādīts pieejamo iespēju saraksts. Ja no pakalpojuma vēlaties, piemēram, iegūt numurus, lietojiet iespēju **Lietot numuru**.



Padoms: Atkarībā no pakalpojuma dažādiem nolūkiem var izmantot arī taustiņu . To var lietot, piemēram, lai izvēlētos izcelto iespēju.

Lai pārtrauktu pārlūkošanu

1. Nospiediet **Iespējas**.
2. Atrodiat **Iziet** un nospiediet **Paņemt**. Kad displejā redzams **Vai beigt meklēšanu?**, nospiediet **Jā**.
Meklēšanu var pārtraukt, nospiežot arī .

Lai saglabātu pakalpojumu kā grāmatzīmi

1. Nospiediet **Izvēlne**, atrodiet **Pakalpojumi** un nospiediet **Paņemt**.
2. Atrodiet **Grāmatzīmes** un nospiediet **Paņemt**.
3. Nospiediet **Iespējas**, kad displejā parādās **Pielikt grāmatz.**, nospiediet **Paņemt**.
4. Ievadiet nepieciešamā pakalpojuma adresi un nospiediet **OK**. Pēc tam ievadiet pakalpojuma nosaukumu un nospiediet **OK**.



Padoms: Pārlūkojot pakalpojumu, to var saglabāt kā grāmatzīmi, nospiežot **Iespējas** un izvēloties **Grāmatzīmes**. Pēc tam nospiediet **Paņemt**. Parādās pakalpojuma nosaukums. Nospiediet **Iespējas** un izvēlieties **Sagl. grāmatzīmi**.

Lai lietotu pakalpojumu kā grāmatzīmi

1. Nospiediet **Izvēlne**, atrodiet **Pakalpojumi** un nospiediet **Paņemt**.
2. Atrodiet **Grāmatzīmes** un nospiediet **Paņemt**.
3. Atrodiet nepieciešamo grāmatzīmi un nospiediet **Paņemt**, lai izveidotu savienojumu ar pakalpojumu.

Atcerieties, ka savienojumu var izveidot ar pakalpojumiem, kas saglabāti kā grāmatzīmes un kas izmanto aktivizētās savienojumu kopas savienojumu režīmus.

Kešatmiņas tīrīšana

Informācija un pakalpojumi, kuriem esat piekuvis, tiek saglabāti tālruņa kešatmiņā. Kešatmiņa ir pagaidu atmiņa, kuru lieto, lai īslaicīgi saglabātu datus



Piezīme: Ja esat piekuvis vai mēģinājis piekūt konfidencialai informācijai, kuras izmantošanai nepieciešama parole (piemēram, bankas kontam), iztīriet tālruni kešatmiņu, tā nodrošinot konfidencialitāti.


1. Nospiediet **Izvēlne**, atrodiet **Pakalpojumi** un nospiediet **Paņemt**.
2. Atrodiet **Tīrīt kešatmiņu** un nospiediet **Paņemt**.

Drošības sertifikāti

Lai lietotu dažus no pakalpojumiem, nepieciešami drošības sertifikāti. Pēc tam, kad nepieciešamais drošības sertifikāts ir lejupielādēts no Interneta, to var apskatīt, saglabāt vai izdzēst. Ja saglabājat drošības sertifikātu, tas tiek pievienots drošības sertifikātu sarakstam izvēlnē **Pakalpojumi**.

Lai apskatītu drošības sertifikātu sarakstu:

1. Nospiediet **Izvēlne**, atrodiet **Pakalpojumi** un nospiediet **Paņemt**.
2. Atrodiet **Režīmi** un nospiediet **Paņemt**.
3. Atrodiet **Drošības sertifikāts** un nospiediet **Paņemt**.

Piezīme: Piekļūstot WAP (bezsavienojuma) drošo sesiju pakalpojumam, displeja augšējā kreisajā stūrī ir redzams drošības simbols . Kad parādās drošības simbols, datu pārraide starp tālruni un vārteju (**Savienojuma režīmi** apzīmē ar **IP adrese**) tiek šifrēta un ir droša. Tomēr drošības simbols nenozīmē, ka datu pārraide starp vārteju un serveri (vietu, kur glabājas pieprasītais avots) ir droša. Pakalpojumu nodrošinātājs ir atbildīgs par drošas datu pārraides nodrošināšanu starp vārteju un serveri.

■ SIM pakalp. (11. izvēlne)



Papildus tālruņa funkcijām SIM karte var nodrošināt pakalpojumus, kuriem var piekļūt no 11. izvēlnes. 11. izvēlne ir pieejama, ja to nodrošina SIM karte. Izvēlnes nosaukums un saturs ir atkarīgs no pieejamo pakalpojumu klāsta.

Informāciju par SIM pakalpojumu pieejamību un izmaksām iegūsit no SIM kartes izplatītāja, piemēram, tīkla operatora, pakalpojumu nodrošinātāja vai citas trešās personas.

Jūs varat uzstādīt, lai tālrunis rādītu apstiprinājuma ziņojumus, kas tiek sūtīti starp tālruni un tīklu, izmantojot SIM pakalpojumus. Lai to izdarītu, izvēlieties izvēlnes 4-4-5 [Apstiprināt SIM pakalpojumus](#) iespēju [Pieprasīts](#).

Piezīme: Pakalpojumu izmantošana var būt saistīta ar maksas pakalpojumiem, piemēram, īsziņu nosūtīšanu vai zvanīšanu.

7. Datu un faksa sakari

Ja tālrunis ir savienots ar citām ierīcēm, izmantojot IS savienojumu vai seriālo kabeli, tas nodrošina datu pārsūtīšanu uz šīm ierīcēm.

Lai nosūtītu vai saņemtu e-pastu vai faksu, izveidotu savienojumu ar datoru un piekļūtu Internetam, nepieciešama piemērota datu un faksa sakaru programmatūra. Nokia 6210 var lietot ar dažādām komerciāli pieejamām datu un faksu pārraides lietojumprogrammām.

Lai tālruni varētu lietot kā modemu, tas vispirms ir jāinstalē kā modems. Detalizētas instrukcijas par instalēšanu un nepieciešamajiem sistēmas failiem atrodas tālruņa komplektācijā iekļautajā kompaktdiskā vai Nokia Web vietā (www.club.nokia.com vai www.forum.nokia.com).

■ Tālruņa savienošana ar datoru

Sakaru lietojumprogrammu un modemu draiveru instalācija

1. Pārbaudiet, vai datu sakaru lietojumprogramma ir pareizi instalēta personālajā datorā. Informāciju par lietojumprogrammas instalēšanu skatiet lietojumprogrammas dokumentācijā.
2. Instalējiet datorā nepieciešamos draiverus. Ērtībai varat lietot kompaktdiskā nodrošinātās lietojumprogrammas. Instrukcijas skatiet modema uzstādīšanas lietojumprogrammā, kas iekļauta kompaktdiskā vai atrodas Nokia Web vietā (www.club.nokia.com vai www.forum.nokia.com).

Informāciju par kļūdu novēršanu skatiet failā Readme.txt, kas atrodas kompaktdiskā vai Nokia Web vietā (www.club.nokia.com vai www.forum.nokia.com).

HSCSD – High Speed Circuit Switched Data

Nokia 6210 ir iebūvēta ātrdarbīga GSM datu sakaru iespēja, kas nodrošina GSM ātrdarbīgu datu pakalpojumu lietošanu. Šo iespēju var lietot, ja tālrunis ir savienots ar datoru, izmantojot IS savienojumu vai seriālo kabeli, un datorā ir instalēti modema draiveri, kas nodrošina ātrdarbīgu datu programmatūru, kā arī izvēlēts aktīvs modems. Informāciju par ātrdarbīgo datu pieejamību un pakalpojumu abonēšanu iegūsit no tīkla operatora vai pakalpojumu nodrošinātāja.

Izmantojot GSM ātrdarbīgo datu pakalpojumu, jūs varat lietot Internetu un citus pakalpojumus ātrāk, nekā parasti. Nosūtot un saņemot e-pastu, pārraides ātrumu 14,4 kbps var palielināt līdz 28,8 kbps. Interneta savienojumos var sasniegt lejupielādes ātrumu 43,2 kbps, ja to nodrošina tīkla operatora un Interneta pakalpojumu nodrošinātāja iekārtas.

Piezīme: Datu sūtīšana HSCSD režīmā rada ātrāku akumulatora izlādi, nekā parastie balss vai datu zvani, jo tālrunis ātrāk pārsūta datus. Lai šo pakalpojumu varētu lietot ilgāku laiku, savienojiet tālruni ar lādētāju.

Sakaru lietojumprogrammu lietošana

Izpildiet vienu no šādām darbībām:

Ja lietojat IS:

- Aktivizējiet tālruņa IS savienojumu, izvēloties 9. izvēlni.
- Pārlicinieties, vai tālruņa infrasarkanais ports ir vērsts pret datora infrasarkanā portu.

Ja lietojat kabeli:

- Savienojiet DLR-3P kabeli ar seriālo portu datora aizmugurē.
- Savienojiet DLR-3P kabeli ar tālruni.

Sāciet lietot personālā datora datu sakaru lietojumprogrammu. Informāciju par lietojumprogrammas lietošanu skatiet lietojumprogrammas dokumentācijā.



Piezīme: Zvanīšana vai zvanu saņemšana nav ieteicama PC savienojuma laikā, jo tā var pārtraukt savienojumu.

Lai uzlabotu tālruņa darbību datu zvanu laikā, novietojiet tālruni uz stabilas virsmas ar tastatūru uz leju. Nepārvietojiet to, turot rokās.

8. Atsauces informācija

■ Emblēmas noņemšana un uzlikšana

Sudraba krāsas emblēmu tālruņa priekšpusē var ērti nomainīt ar citu, uz kuras, piemēram, ir jūsu vārds. Emblēmas var iegādāties, izmantojot Club Nokia Web vietu (www.club.Nokia.com). To pieejamība dažādās valstīs var būt atšķirīga.



Piezīme: Glabājiet emblēmas bērniem nepieejamā vietā.

Emblēmas noņemšana

1. Iespiediet nagu starp tālruņa apakšējo stūri un emblēmu (1.).
2. Ar nagu paceliet emblēmu uz augšu (2.) un pēc tam pabīdiet to nost no tālruņa (3.).



Emblēmas nomaīņa

1. Novietojiet emblēmu tā, lai tās stūri atrastos atbilstošajās vietās tālrunī (1.)

2. Iebīdiet emblēmu vietā (2.).



■ Pieejas kodi

Lai novērstu neatļautu tālruņa un SIM kartes lietošanu, lietojiet šajā nodaļā aprakstītos pieejas kodus. Pieejas kodus (izņemot PUK un PUK2) var mainīt, izmantojot izvēlni 4-6-6. Skatiet nākamo nodaļu.

Drošības kods (5 cipari)

Drošības kodu lieto, lai izvairītos no neatļautas tālruņa lietošanas. Rūpnīcas noklusētais drošības kods ir 12345. Lai izvairītos no neatļautas tālruņa lietošanas, izvēlnē **Režimi** nomainiet drošības kodu. Skatiet Drošības līmenis (Izvēlne 4-6-5) 80. lpp. un Pieejas kodu nomaīņa (Izvēlne 4-6-6) 80. lpp. Neizpauziet jauno kodu un glabājiet to drošā vietā atstātais no tālruņa.

PIN kods (4 – 8 cipari)

PIN (Personiskās identifikācijas numurs) kods aizsargā SIM karti no neatļautas tās lietošanas. PIN kodu parasti nodrošina kopā ar SIM karti. Ja PIN koda pieprasījums ir ieslēgts (Izvēlne 4-6-1), katru reizi, ieslēdzot tālruni, tiek pieprasīts kods.

PIN2 kods (4 – 8 cipari)

PIN2 kods, kas tiek nodrošināts ar dažām SIM kartēm, nepieciešams, lai izmantotu atsevišķas funkcijas, piemēram, apmaksas vienību skaitītājus. Šīs funkcijas ir pieejamas, ja tās nodrošina SIM karte.

PUK kods (8 cipari)

PUK (Personīgā atbloķēšanas atslēga) kods ir nepieciešams, lai izmainītu bloķētu PIN kodu. PUK kods var būt nodrošināts ar SIM karti. Ja tas nav nodrošināts, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai iegūtu kodu. Ja pazaudējat kodu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

PUK2 kods (8 cipari)

PUK2 kods tiek nodrošināts ar dažām SIM kartēm, un tas ir nepieciešams, lai izmainītu bloķētu PIN2 kodu. Ja pazaudējat kodu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Lieguma parole

Lieguma parole ir nepieciešama, ja lietojat funkciju 'Zvanu liegums'. Šo paroli var iegūt no pakalpojumu nodrošinātāja.

■ Informācija par akumulatoru

Akumulatora uzlādēšana un izlādēšana

- Tālruņa darbību nodrošina atkārtoti uzlādējams akumulators.
- Atcerieties, ka jauna akumulatora optimālais darbības līmenis tiek sasniegts tikai pēc diviem vai trijiem pilniem uzlādēšanas un izlādēšanas cikliem!

- Akumulatoru var uzlādēt izlādēt simptiem reižu, taču tas tomēr pamazām nolietosies. Kad tālruna darbības laiks (sarunas laiks un gaidīšanas režīma laiks) kļūs ievērojami īsāks nekā parasti, ir jāiegādājas jauns akumulators.
- Lietojiet tikai tālruna ražotāju ieteiktos akumulatorus, un uzlādējiet tos tikai ar ražotāju ieteiktajiem lādētājiem.
- Ja lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no strāvas avota. Neatstājiet akumulatoru pieslēgtu lādētājam ilgāk par nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt tā iespējamo kalpošanas laiku. Pilnībā uzlādēts akumulators, kas netiek izmantots, nedēļas laikā istabas temperatūrā izlādēsies pats.
- Lai NiMH akumulators labi darbotos, laiku pa laikam izlādējiet to, atstājot tālruni ieslēgtu, līdz tas izslēdzas pats. Nemēģiniet akumulatoru izlādēt citos veidos.
- Akumulatora spēju uzlādēties ietekmē pārāk augsta vai zema temperatūra: iespējams, ka tam vispirms ir jāatdziest vai jāsasilst.
- Ja akumulatora uzlādes līmenis kļūst pārāk zems un paliek tikai dažas minūtes sarunas laika, ir dzirdams brīdinājuma signāls un displejā uz brīdi parādās uzraksts *Baterija gandrīz tukša*. Ja sarunas laika vairs nav, parādās uzraksts *Baterija tukša*, ir dzirdams skaņas signāls un tālrunis izslēdzas.

Akumulatoru lietošana

- Izmantojiet akumulatoru tikai paredzētajos nolūkos.
- Nelietojiet bojātu vai nolietotu akumulatoru vai lādētāju.
- Neizraisiet akumulatora īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums var notikt metāla priekšmetam (monētai, saspraudei vai pildspalvai) radot tiešu savienojumu starp + un - kontaktiem (metāla strīpiņas akumulatora aizmugurē), piemēram, nēsājot rezerves akumulatoru kabatā vai makā. Īssavienojums var sabojāt akumulatora kontaktus vai savienojamo priekšmetu.

- Akumulatora atstāšana karstā vai aukstā vietā, piemēram, noslēgtā automašīnā vasarā vai ziemā, samazinās tā darbības efektivitāti un iespējamo kalpošanas ilgumu. Centieties glabāt akumulatoru temperatūrā no 15 °C līdz 25 °C (59 F līdz 77 F). Tālrūnīs ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt, arī tad, ja tas ir pilnībā uzlādēts. Akumulatora darbību ierobežo temperatūra zem sasalšanas robežas.
- Nemetiet akumulatoru ugunī!



Akumulatoru jānodod otrreizējai pārstrādei.

Akumulatoru nedrīkst izmest koplietošanas atkritumu tvertnēs!

Apkope un glabāšana

Tālrunis ir augstvērtīgs izstrādājums un ar to jāapietas saudzīgi. Tālākie ieteikumi Jums palīdzēs izmantot tālruni daudzus gadus, un nepieciešamības gadījumā, dos iespēju izmantot garantijas pakalpojumus. Tālruņa, akumulatora, lādētāja vai jebkura cita piederuma lietošana:

- Tālruni un tā piederumus glabājiēt bērniem nepieejamā vietā.
- Sargājiēt tālruni no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums, un šķidrumi satur vielas, kas var izraisīt tālruņa elektronisko shēmu koroziju.
- Neglabājiēt tālruni putekļainās un netīrās vietās, jo var tikt bojātas tā kustīgās daļas.
- Neglabājiēt tālruni karstumā. Augsta temperatūra var ievērojami saīsināt elektronisko daļu kalpošanas laiku, sabojāt akumulatoru, kā arī izkausēt dažas plastmasas daļas.
- Neglabājiēt tālruni aukstumā. Tālrunim sasilstot (līdz normālai temperatūrai), tā iekšienē var notikt mitruma kondensācija, kas var sabojāt elektroniskos komponentus.
- Nemēģiniēt tālruni izjaukt. Nepareiza apiešanās ar tālruni var to sabojāt.
- Centieties tālruni pasargāt no nokrišanas, kratīšanas un triecieniem. Pretējā gadījumā var tikt bojātas tālruņa sastāvdaļas.
- Tālruņa tīrīšanai nelietojiēt stipras ķīmiskas vielas, atšķaidītājus vai koncentrētus mazgāšanas līdzekļus. Tīrīšanu veiciēt ar ar vieglā ziepjūdenī nedaudz samitrinātu mikstu drāniņu.
- Nekrāsojiēt tālruni. Krāsa var traucēt tālruņa kustīgajām daļām un tā pareizai darbībai.
- Ja tālrunis, akumulators, lādētājs vai jebkuri citi piederumi nedarbojas kā pienākas, sazinieties ar kvalificētiem apkopes speciālistiem, kuri Jums palīdzēs problēmu novērst uzreiz, vai veicot nepieciešamos remontdarbus.

■ Satiksmes drošība

Braucot automašīnā, nerunājiet pa tālruni, turot to rokā. Pirms uzsākt sarunu, apstājieties. Tālruni vienmēr novietojiet turētājā; neglabājiet to uz sēdekļa, no kura tas var nokrist sadursmes gadījumā, vai automašīnai strauji bremzējot.

Zvana signāliekārtas izmantošana automašīnas gaismu vai skaņas signālu vadīšanai uz koplietošanas autoceļiem ir aizliegta.

Atcerieties, ka satiksmes drošība ir pirmajā vietā!

■ Darbības vide

Vienmēr ievērojiet vietējos mobilo tālrunu lietošanas noteikumus un izslēdziet tālruni vienmēr, kad noteikumi aizliedz to lietot, vai arī gadījumos, kad tas var izraisīt bīstamu situāciju, traucējot iekārtu darbību.

Pirms veicat tālruņa pieslēgšanu kādai citai iekārtai vai papildpiederumiem, vispirms uzmanīgi iepazīstieties ar drošības pasākumiem šīs iekārtas lietošanas pamācībā. Nepieslēdziet tālruni nesaderīgām iekārtām.

Tāpat kā citām radioviļņu iekārtām, labākai un drošākai tālruņa lietošanai, iekārtas izmantošanas laikā lietotājiem tiek ieteikts tālruni lietot normālā stāvoklī (Turiet pie auss.).

Nevērsiet infrasarkanā staru kūli pret acīm, kā arī neļaujiet tam traucēt citu infrasarkanā staru iekārtu darbību.

■ Elektroniskās iekārtas

Lielākā daļa moderno elektronisko ierīču ir aizsargātas pret radioviļņiem. Tomēr dažas iekārtas var nebūt pietiekoši aizsargātas pret Jūsu mobilā tālruņa raidītajiem radioviļņiem.

Elektrokardiostimulatori

Lai izvairītos no iespējamiem elektronisko sirds stimulatoru darbības traucējumiem, elektronisko sirds stimulatoru ražotāji iesaka ievērot vismaz 20 cm (6 collas) lielu distanci starp mobilo tālruni un elektronisko sirds stimulatoru. Šīs rekomendācijas saskan ar neatkarīgās izpētes un Mobilās Tehnoloģijas izpētes rezultātiem.

Elektrokardiostimulatoru lietotājiem:

- Kad tālrunis ir ieslēgts, tad starp tālruni un viņu elektrokardiostimulatoru vienmēr jāievēro vairāk nekā 20 cm (6 collas) lielu distanci;
- Tālruni nedrīkst nēsāt krūšu kabatā;
- Lai mazinātu iespējamus darbības traucējumus, tālrunis jālieto pie tās auss, kas atrodas pretējā pusē elektrokardiostimulatoram.
- Ja Jums ir vismazākās aizdomas, ka tālrunis rada traucējumus, nekavējoties izslēdziet savu tālruni.

Dzirdes aparāti

Daži mobilie tālruņi var radīt traucējumus dažos dzirdes aparātos. Šādu traucējumu gadījumā, iespējams, ka vajadzētu konsultēties ar savu pakalpojumu nodrošinātāju.

Citas medicīnas iekārtas

Jebkuru radioviļņu iekārtu, ieskaitot mobilos tālruņus, darbība var izraisīt traucējumus nepietiekoši aizsargātām medicīnas iekārtām. Lai noskaidrotu, vai iekārtas ir pietiekami aizsargātas pret radioviļņu starojumu, vai arī Jums ir citi jautājumi, sazinieties ar ārstu vai medicīnas iekārtas ražotāju.

Ja to prasa vietējie noteikumi, tad izslēdziet savu tālruni, atrodoties medicīnas iestādēs. Slimnīcās vai medicīnas iestādēs var tikt lietota aparātūra, kas ir jutīga pret radioviļņu starojumu.

Transporta līdzekļi

Radiosignāli var radīt traucējumus nepienācīgi uzstādītām vai nepietiekami aizsargātām transporta līdzekļu motora elektroniskajām sistēmām (piem., elektroniskās iešprīces sistēmas, elektroniskās bremžu pretbloķēšanas sistēmas, elektroniskās ātruma kontroles sistēmas, gaisa spilvenu sistēmas).

Noskaidrojiet šos jautājumus ar automašīnas ražotāju vai pārstāvi. Jums arī jākonsultējas ar ražotāju par katru iekārtu, kas tiek pievienota transporta līdzeklim.

Citas iekārtas

Izslēdziet tālruni, ja to pieprasa izliktie norādījumi.

■ Vietas, kur iespējamas eksplozijas

Izslēdziet tālruni vietās, kur iespējama eksplozija un ievērojiet visas zīmes un norādījumus. Šādās vietās dzirkstele var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, kas var būt īemesls savainojumiem vai pat nāvei.

Tālruni ieteicams izslēgt degvielas uzpildes stacijā (autoservisā). Lietotājiem vēlreiz tiek atgādināts, ka nepieciešams stingri ievērot visus lietošanas ierobežojumus degvielas glabātuvēs un sadales stacijās, ķīmiskajās rūpnīcās vai vietās, kur notiek spridzināšanas darbi.

Vietas, kur iespējamas eksplozijas, ne vienmēr ir skaidri norādītas. Pie tādām vietām pieder ķīmisko vielu glabātuves un sadales stacijas; transporta līdzekļi, kas izmanto sašķidrinātu gāzi (piemēram, propānu vai butānu); vietas, kur gaiss satur ķīmiskās vielas vai šķiedras, putekļu vai metāla daļiņas; un visas citas vietas, kur Jums parasti lūdz izslēgt Jūsu automašīnas motoru.

■ Automašīna

Tālruņa apkope vai uzstādīšana automašīnā jāuztic tikai kvalificētiem speciālistiem. Nepareiza tālruņa uzstādīšana var būt bīstama, kā arī liegt Jums tiesības uz garantijas apkopi.

Regulāri pārbaudiet, vai viss mobilā tālruņa aprīkojums Jūsu automašīnā ir kārtībā un darbojas kā tam paredzēts.

Nekādā gadījumā neglabāiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā daļām vai piederumiem.

Atcerieties, ka automašīnās, kas ir aprīkotas ar gaisa spilveniem, gaisa spilveni piepūšas ar lielu spēku. Nenovietojiet nekādus priekšmetus, ieskaitot uzstādītus vai pārnēsājamus mobilos tālruņus blakus gaisa spilveniem vai to darbības telpā. Ja tālrunis automašīnā nav pienācīgi uzstādīts, tad gaisa spilvena piepūšanās gadījumā iespējama nopietnu savainojumu iegūšana.

Izslēdziet tālruni atrodoties lidmašīnā. Tālruņa lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas ierīču darbībai, traucēt lidaparāta sakariem, un, visbeidzot – ir pretlikumīga.

Šo noteikumu neievērošana pārkāpējam var liegt iespēju turpmāk izmantot mobilo radiosakaru pakalpojumus.



■ Zvanīšana ārkārtas situācijās



SVARĪGĪ! Šis tālrunis, tāpat kā jebkurš cits mobilais tālrunis, darbojas ar radiosignālu, šūnu un kabeļu tīklu, kā arī lietotāja programmētu funkciju palīdzību, kas nevar garantēt savienojumu jebkuros apstākļos. Tādēļ, svarīgu sakaru (piem., sazināšanās ar medicīniskajiem dienestiem) uzturēšanai nekad nepaļaujieties tikai un vienīgi uz mobilo tālruni.

Atcerieties, ka, lai varētu zvanīt vai saņemt zvanus, tālrunim ir jābūt ieslēgtam un jāatrodas pakalpojumu zonā ar darbību Pieteikami stipru signālu. Iespējams, ka dažos mobilo tālruņu tīklos, vai arī noteiktu tālruņa funkciju dēļ, varētu nebūt iespējams veikt ārkārtas zvanus. Sīkāku informāciju varat uzzināt no vietējā tīkla operatora.

Lai zvanītu ārkārtas situācijās:

1. Ja tālrunis nav ieslēgts, ieslēdziet to.
Dažos tīklos var tikt pieprasīta derīgas SIM kartes ievietošana tālrunī.
2. Lai notīrītu displeju, nospiediet  tik daudz reižu, cik nepieciešams (piemēram, lai pārtrauktu zvanu, aizvērtu izvēlni utt.).
3. Ievadiet Jūsu atrašanās vietai atbilstošu ārkārtas numuru (piem. 112 vai citu oficiālu palīdzības dienesta numuru). Dažās valstīs un reģionos tie var atšķirties.
4. Nospiediet taustiņu .

Ja tālrunim ir uzstādītas noteiktas funkcijas (Tastatūras slēdzene, Fiksētie zvani utt.), pirms varat sākt zvanīt, šīs funkcijas ir jāatceļ. Sīkāku informāciju var atrast šajā pamācībā, vai sazinoties ar tīkla operatoru.

Zvanot ārkārtas situācijā, centieties sniegt pēc iespējas precīzāku un skaidrāku informāciju. Atcerieties – iespējams, ka Jūsu mobilais tālrunis avārijas vai negadījuma vietā ir vienīgais sakaru līdzeklis – nepārtrauciet sarunu, pirms Jums to ļauj darīt.